

この度は、弊社製品（RABUシリーズ）をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず取扱説明書（本書）をご覧ください。
この取扱説明書（本書）は必ず保管してください。

使用上のご注意

⚠ 警告

- ◆必ず定格容量内で使用して下さい。
容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因になります。
- ◆コードを束ねて使用しないで下さい。
焼損の恐れがあり、発熱や火災の原因になります。
- ◆栓刃の曲がったプラグは使用しないで下さい。
感電や火災の原因になります。
- ◆水のかかるところでは使用しないで下さい。
感電や火災の原因になります。
- ◆底板をはずして使用しないで下さい。
感電や怪我の原因になります。
- ◆解体及び改造はしないで下さい。
感電や火災、及び故障の原因になります。

⚠ 注意


- ◆コードをステップ等で固定しないで下さい。
コード内部の電線が切れて、破損や火災の原因になります。
- ◆差し込みプラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いて下さい。
コード内部の電線が切れて、破損や火災の原因になります。
- ◆コードを無理に曲げたり、ねじったりしないで下さい。
コード内部の電線が切れて、破損や火災の原因になります。
- ◆ほこり、湿気の多いところでは、プラグを長期放置しっぱなしにしないで下さい。また、ときどきプラグの表面や栓刃周を掃除してほこりをとって下さい。
発煙や発火の原因になります。
- ◆高温、多湿、チリ、ゴミの多い場所で使用しないで下さい。
鉄系部品に錆を発生させ、また、絶縁不良の原因になります。
- ◆フィルター交換の際には必ず電源をOFFにし、ファンが完全に停止した後、交換作業を始めてください。
怪我の原因になります。

主な仕様


定格電圧	V	100	最大風量	m ³ /min	11.0/13.0
定格消費電力	VA	124/106	重量	kg	12.7
定格周波数	Hz	50/60	使用場所		屋内

構成部品


◆ユニット本体 1ヶ

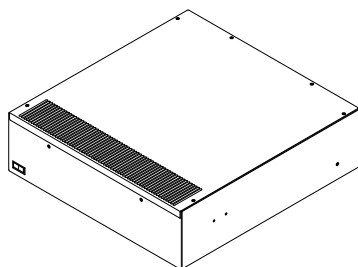


◆マウントアングル 2ヶ

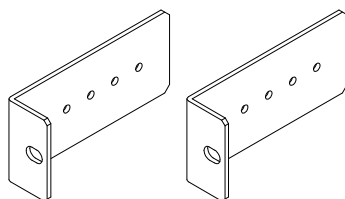

◆マウントブラケット 2ヶ

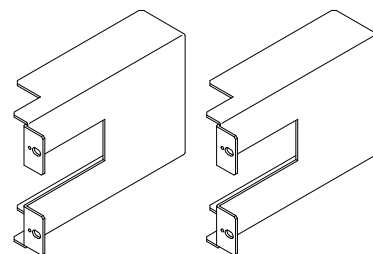

◆プラグコード 1ヶ



◆M3xL8なベビス3点 4ヶ




◆コードクランプ 1ヶ




マウントアングル/マウントブラケット 取付方法


1. ユニット本体に、マウントアングルを
M3xL8なベビス3点にて取り付けてください。

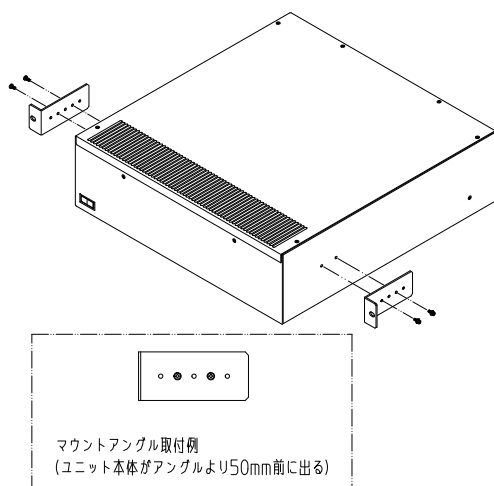


2. マウントブラケットをラックパネルマウントフレームに取り付けてください。
ブラケットには、左右位置決め用加工を設けてあります。

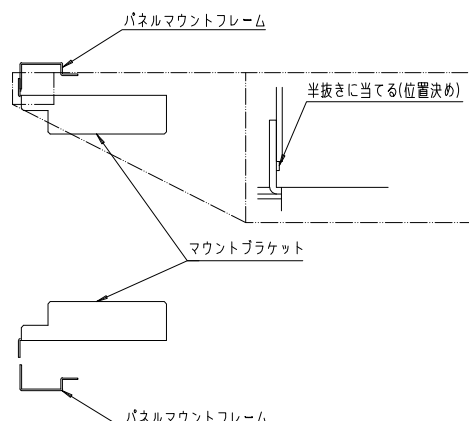

3. マウントブラケットに滑り込ませるように
ユニット本体を挿入してください。

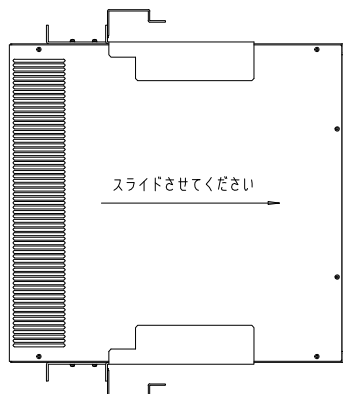


4. マウントブラケットおよびアングルをお取付けの際は、
弊社化粧ビスPBOシリーズを御使用ください。

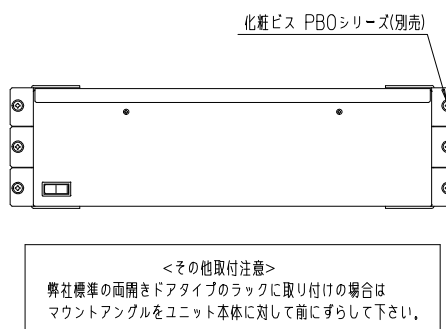


コードクランプ取付方法


1. コードクランプ本体からベルトを外す。
(本体の つめ を上げてベルトを引き抜く)

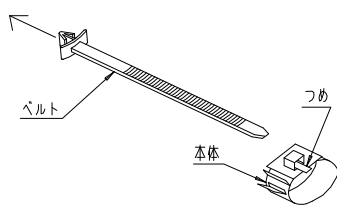


2. 本体をコードに入れる。

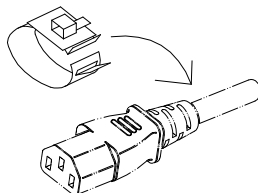


3. 本体をコードに取り付ける。

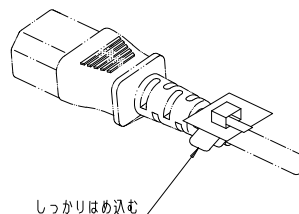


4. ベルトを ユニット本体 の穴に差し込む。
(本体後面 インレット上部の穴)

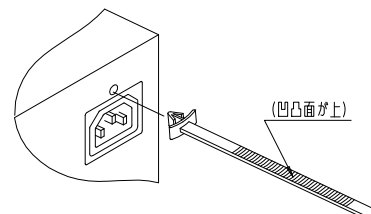

5. ベルトをコード本体に入れる。

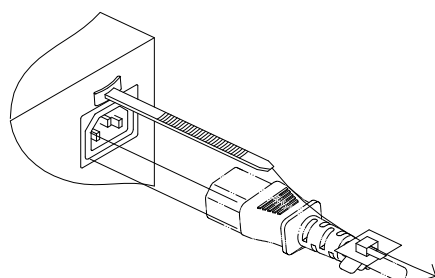

6. プラグをインレットに差し込み、
ベルトに緩みができなくなるまで、しっかり差し込む。

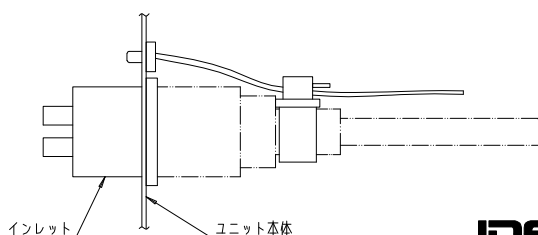

垂直断面図

IDEAL 摂津金属工業株式会社

本社 〒570-0008 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号
TEL 06 (6992) 2331 FAX 06 (6991) 6269

E-mail eigyou@settsu.co.jp URL http://www.settsu.co.jp