

この度は、弊社製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」を必ずお読みの上、正しくお使い下さい。
この「取扱説明書」は必ず保管して下さい。

安全上の注意

ケガや事故防止のため、この「取扱説明書」を必ずお読みの上、正しくお使い下さい。

⚠ 輸送上の注意

- ・機器が破損する恐れがあるため、ラックに機器を固定した状態で輸送しないで下さい。


⚠ 使用上の注意

- ・本ラックは屋内専用です。屋外では使用しないで下さい。
- ・本ラックは水平な床面に設置してください。
- ・変形や破損の原因となるため、本ラックに落下などの強い衝撃・局所的な荷重を与えないで下さい。
- ・高温、高湿、腐食性ガスなどの雰囲気での使用は避けて下さい。
- ・脱落や破損の原因となるため、各種取り付けネジの締め付けは適正トルクで行って下さい。


ネジの呼び径	M3	M4	M5	M12
適正締め付けトルク(N・m)	0.46~0.62	1.18~1.57	2.35~3.04	34.30~45.08

構成部品


◆ 防音ラック本体

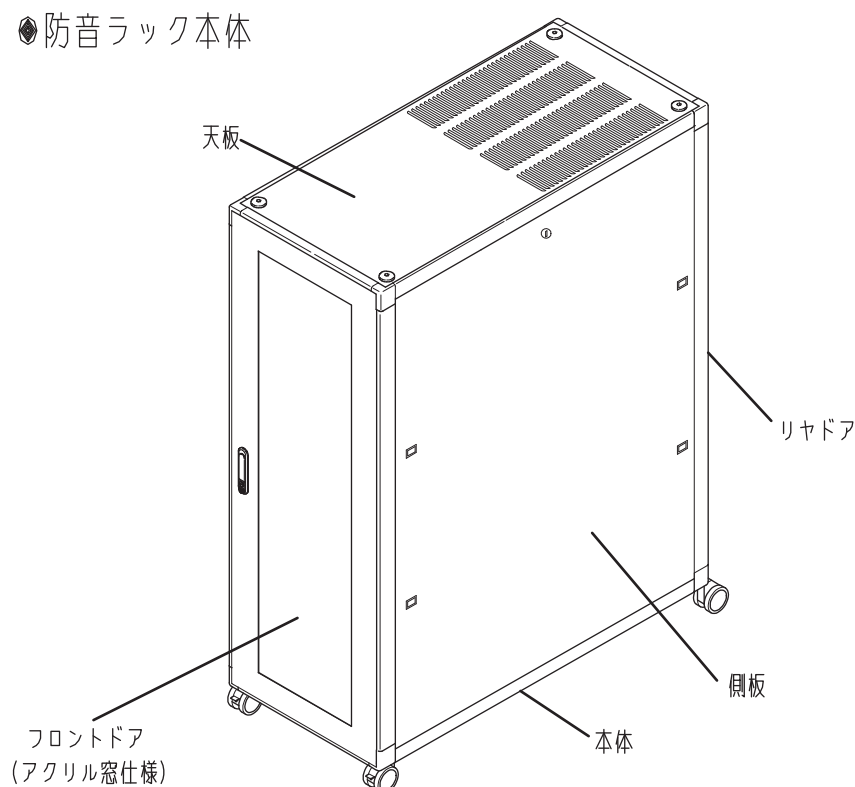

◆ 鍵 2ヶ




◆ ファンモータ用防振ゴム 6ヶ

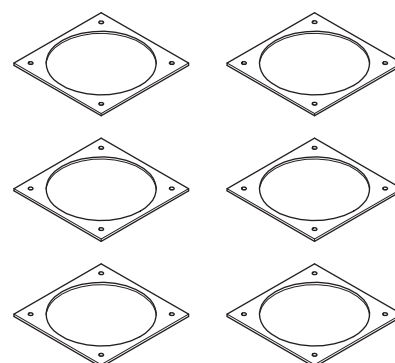

※弊社にてファンモータの取り付けが行われている場合は、
取り付けられているファンモータの個数分添付数が少なくなります。

各部品の取付方法

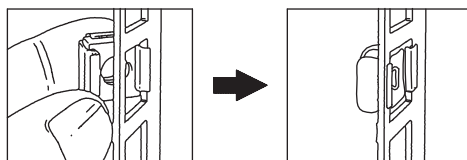


● ケージナットの取付方法

パネルマウントフレーム等の角穴に対し
図の方向で裏面から取り付け使用します。


ケージナットの片側を先に引っ掛けたのち
もう片方を引っ掛けます。

オプションの「ケージナットツール NPO-CNT2T」を
ご使用して頂くと容易に取り付けできます。

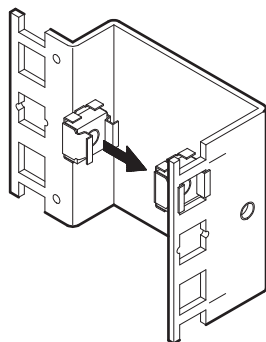


● ドアの取付・取外し方法

ドア上部のドア軸はドア本体上部にある
レバーを下方に引きドア軸を下げます。
ドア軸スペーサーの取付忘れに注意してください。

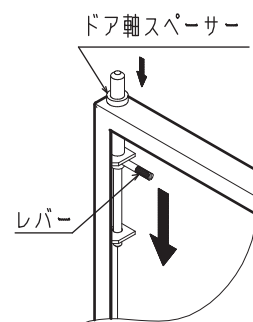


● ハンドル操作方法

ハンドルの鍵を解除した後
下図ハンドルの①部分を押し
出てきたレバーを回し操作します。



● ドアの取付・取外し方法

ドア下部のドア軸はラック本体の穴に対して
差し込むだけで取り付け可能です。

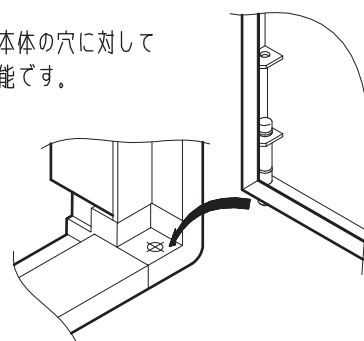


● 側板の取り外し方法

1. シリンダー錠を開錠します。
2. ラッチのレバーをラック本体内側へスライドし、ロックを外します。
3. 側板本体を斜め上に持ち上げ、側板を外します。

● 側板の取り付け方法

1. 側板下部をラックの溝にはめ込みます。
2. ラッチ部分を外側から押し、側板を取り付けます。
3. シリンダー錠を施錠します。

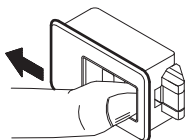


フィルターの清掃手順


⚠ 注意

- フィルターは定期的に清掃、交換を行ってください。
- フィルターに付着したほこりや汚れは下記に示す要領にて掃除機等でおとしてください。
- 必ず、フィルターユニットからフィルターを外して清掃してください。
フィルターをユニットから外さずに掃除機等で吸い取りますと、フィルターの端がめくれる場合がございます。


- ① ツマミネジを緩めます。

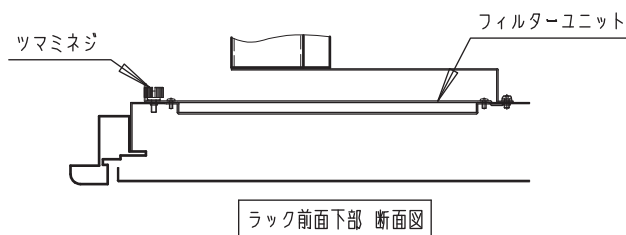

- ② フィルターユニットを前面にスライドさせ、取り外します。

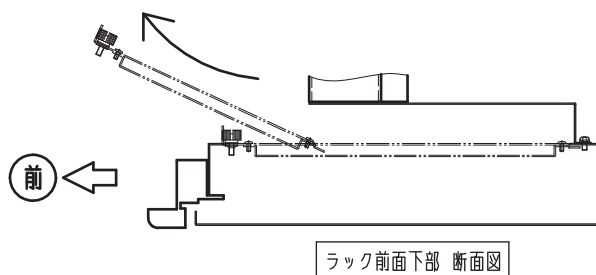

- ③ フィルターユニットのねじを取り外し、フィルターを取り出します。

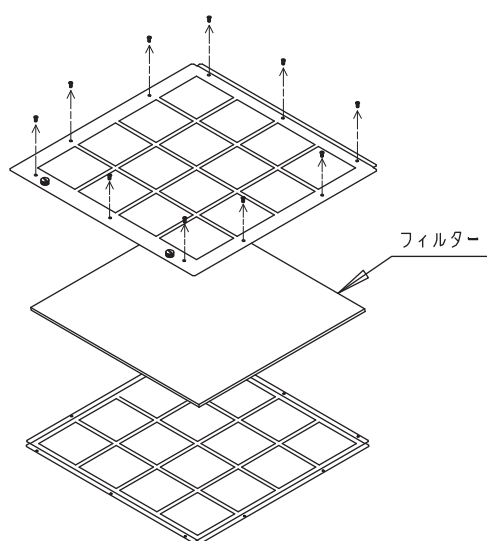


- ④ フィルターを清掃します。

- ⑤ 清掃後、①～③の逆の手順でフィルターユニットをラックに取り付けます。

配線処理 及び ご使用方法

ラック上部にものを載せないでください。

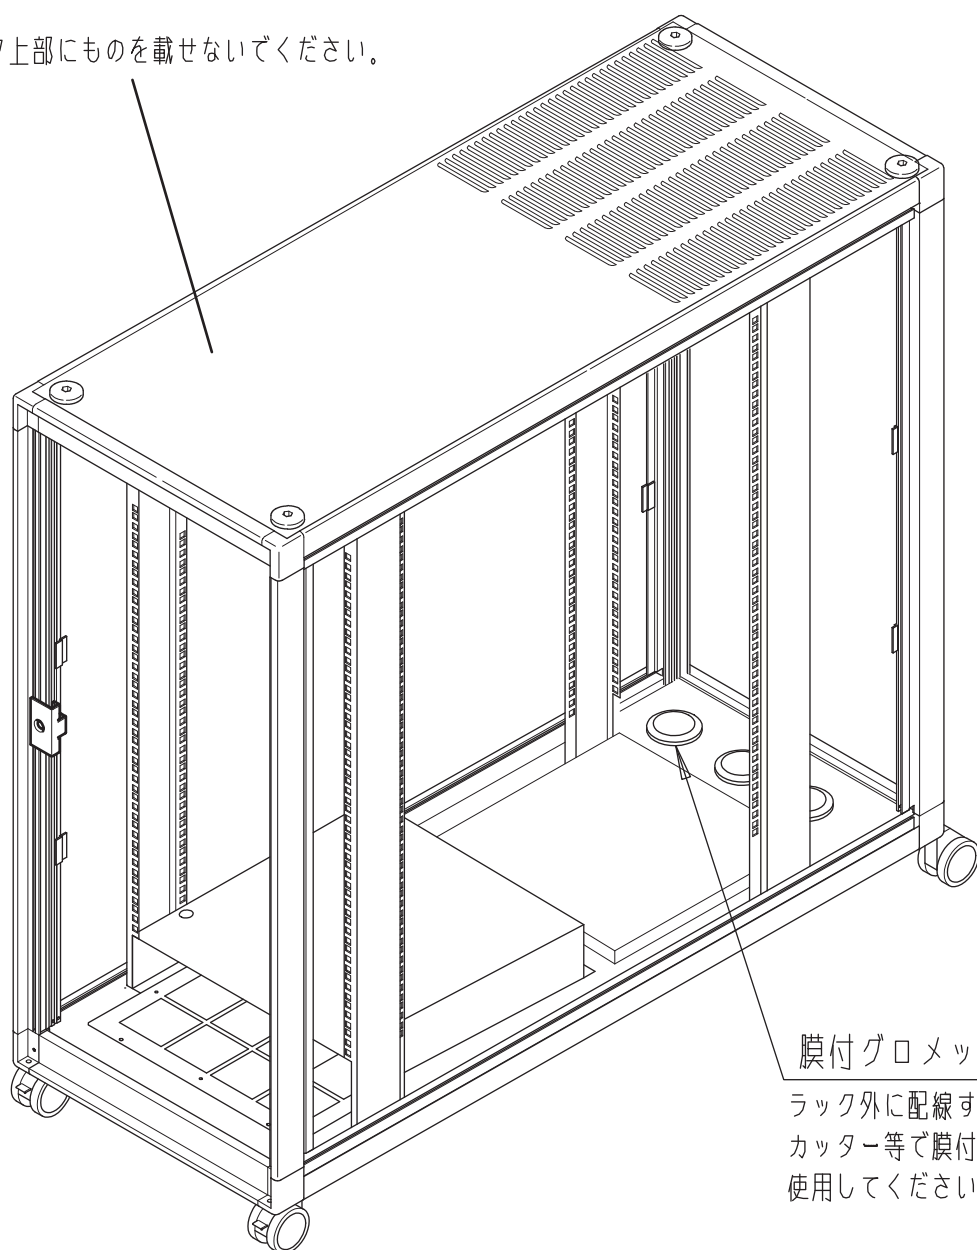

膜付グロメット2重(3箇所)

ラック外に配線する際に使用してください。
カッター等で膜付グロメットの膜を切って
使用してください。

総積載荷重

4000N
(400kg)

※仕様、外観等は予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。

IDEAL 摂津金属工業株式会社

本社 〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号
TEL 06 (6992) 2331 FAX 06 (6991) 6269

E-mail eigyou@settsu.co.jp

URL <http://www.settsu.co.jp>