

取扱説明書 (キャスター RACT-093シリーズ)


この度は、弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
お読みになったあとは大切に保管して下さい。




[使用上の注意]

- ご使用の前に必ず取扱説明書(本書)をご覧ください。
- 部品の取付、ねじの締め付けは確実に行ってください。
- ストッパーを手で操作する際は、可動部に指を挟まないでください。
- 許容質量は、170kg/個(RACT-093**T)、120kg/個(RACT-093**RT)です。許容質量を越えて使用しないでください。
- ラックに他のオプションや機器が実装されている時、取付が困難な場合があります。

構成部品

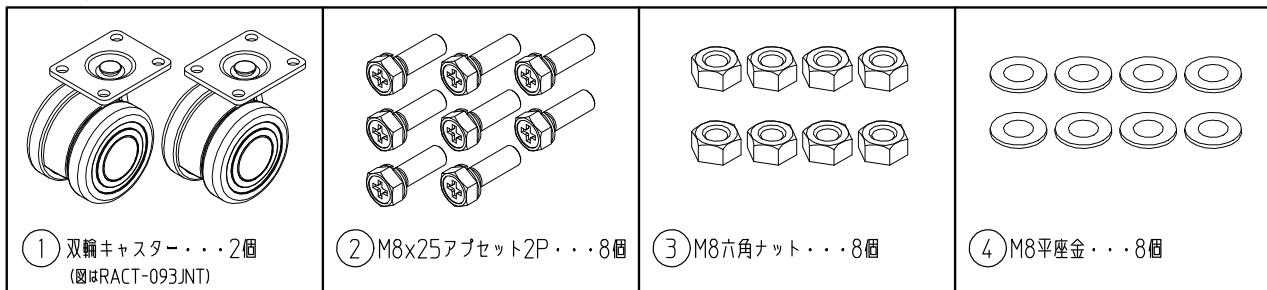

取付方法

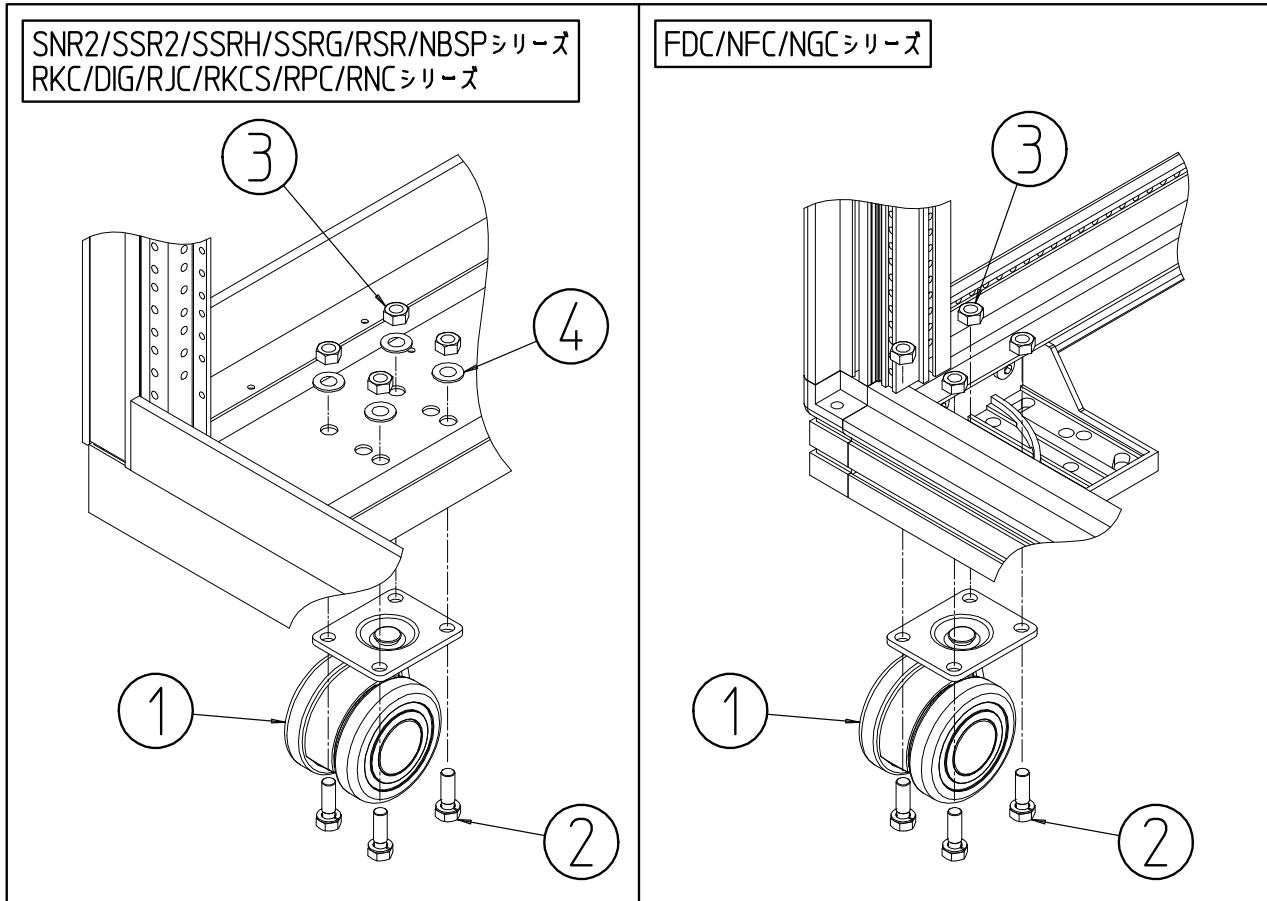

ネジの呼び径	M8
適正締め付けトルク (N・m)	8.82~14.7

SETTSU 摂津金属工業株式会社

本社 〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号
TEL 06(6992)2331 FAX 06(6991)6269
E-mail eigou@settsu.co.jp URL http://www.settsu.co.jp