ラックスタビライザ　NPO-**RSWC-##　取扱説明書

この度は、弊社製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」を必ずお読みの上、正しくお使い下さい。
この「取扱説明書」は必ず保管して下さい。


安全上の注意

ケガや事故防止のため、この「取扱説明書」を必ずお読みの上、正しくお使い下さい。

⚠使用上の注意

・本製品は屋内専用です。屋外では使用しないで下さい。
・本製品は水平な床面に設置してください。
・変形や破損の原因となるため、本製品に落下などの強い衝撃・局部的な荷重を与えないで下さい。
・高温、高湿、腐食性ガスなどの雰囲気での使用は避けて下さい。
・脱落や破損の原因となるため、各種取り付けネジの締め付けは適正トルクで行って下さい。

梱包内容

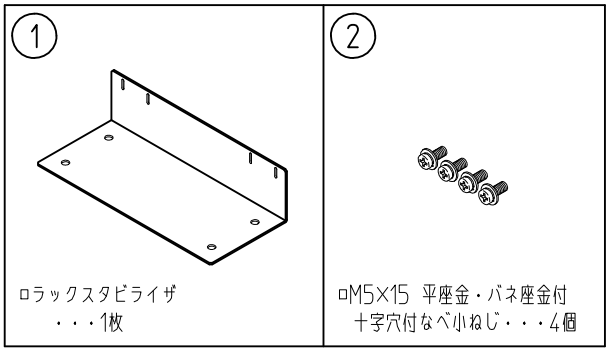


□本製品はスタビライザ1個/1セットです。


ネジの呼び径	M5
適正締め付けトルク(N・m)	2.16~3.53

取付方法

● NFC, NGC, FDC

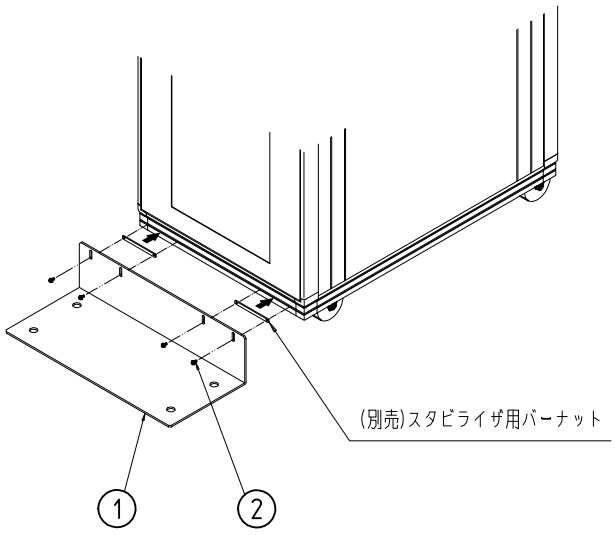

1. ボトムWフレーム又はボトムDフレームの溝にバーナット(別売)を装着します。



2. バーナットのM5ネジ穴を利用してスタビライザを取り付けます。

3. スタビライザ側の取付穴は小判穴になっている為ラックの移動・固定に応じてスタビライザを上下することができます。固定する際は必ず床に付けた状態で使用して下さい。

SETTSU 摂津金属工業株式会社
本社　〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号
TEL 06(6992)2331　FAX 06(6991)6269
E-mail eigyou@settsu.co.jp　URL http://www.settsu.co.jp

ラックスタビライザ　NPO-**RSWCS-##　取扱説明書

この度は、弊社製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」を必ずお読みの上、正しくお使い下さい。
この「取扱説明書」は必ず保管して下さい。


安全上の注意

ケガや事故防止のため、この「取扱説明書」を必ずお読みの上、正しくお使い下さい。

⚠ 使用上の注意

・本製品は屋内専用です。屋外では使用しないで下さい。
・本製品は水平な床面に設置してください。
・変形や破損の原因となるため、本製品に落下などの強い衝撃・局部的な荷重を与えないで下さい。
・高温、高湿、腐食性ガスなどの雰囲気での使用は避けて下さい。
・脱落や破損の原因となるため、各種取り付けネジの締め付けは適正トルクで行って下さい。

梱包内容

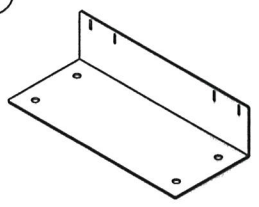
①	②
	
ロラックスタビライザ(キャスター有り仕様)・・・1枚	ロM6×18 平座金・バネ座金付十字穴付なべ小ねじ・・・4個

ロ本製品はスタビライザ1個/1セットです。

ネジの呼び径	M6
適正締め付けトルク(N・m)	3.63~5.98

取付方法

- SSR2, SNR2, SSRG, RSR

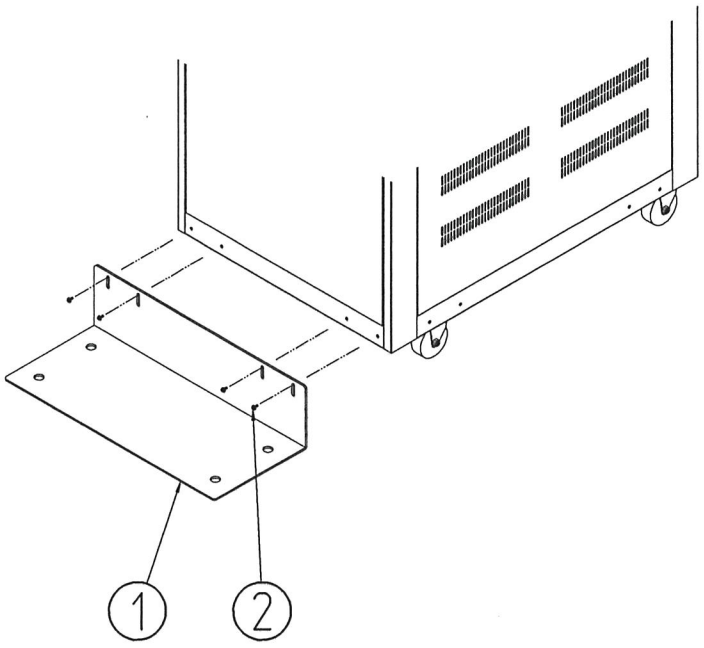

1. M6 ネジ穴を利用してスタビライザを取り付けます。

2. スタビライザ側の取付穴は小判穴になっている為ラックの移動・固定に応じてスタビライザを上下することができます。固定する際は必ず床に付けた状態で使用して下さい。

SETTSU 摂津金属工業株式会社
本社　〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号
TEL 06(6992)2331　FAX 06(6991)6269
E-mail eigyou@settsu.co.jp　URL http://www.settsu.co.jp

ラックスタビライザ　NPO-**RSWN-##　取扱説明書

この度は、弊社製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」を必ずお読みの上、正しくお使い下さい。
この「取扱説明書」は必ず保管して下さい。


安全上の注意

ケガや事故防止のため、この「取扱説明書」を必ずお読みの上、正しくお使い下さい。

⚠ 使用上の注意

・本製品は屋内専用です。屋外では使用しないで下さい。
・本製品は水平な床面に設置してください。
・変形や破損の原因となるため、本製品に落下などの強い衝撃・局部的な荷重を与えないで下さい。
・高温、高湿、腐食性ガスなどの雰囲気での使用は避けて下さい。
・脱落や破損の原因となるため、各種取り付けネジの締め付けは適正トルクで行って下さい。

梱包内容

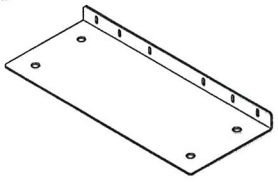①	②	③
		
□ラックスタビライザ ・・・1枚	□M5×15 平座金・バネ座金付 十字穴付なべ小ねじ・・・4個	□M6×18 平座金・バネ座金付 十字穴付なべ小ねじ・・・4個


□本製品はスタビライザ1個/1セットです。

ネジの呼び径	M5	M6
適正締め付けトルク(N・m)	2.16~3.53	3.63~5.98

※ NPO-75RSWN-##にはM6ネジは付属していません。

取付方法

1) NFC, NGC, FDC

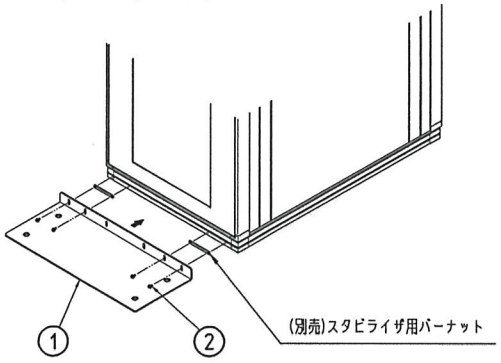


1. ボトムWフレーム又はボトムDフレームの溝にバーナット(別売)を装着します。



2. バーナットのM5ネジ穴を利用してスタビライザを取り付けます。

3. スタビライザ側の取付穴は小判穴になっている為ラックの移動・固定に応じてスタビライザを上下することができます。固定する際は必ず床に付けた状態で使用して下さい。

2) SSR2, SNR2, SSRG, RSR

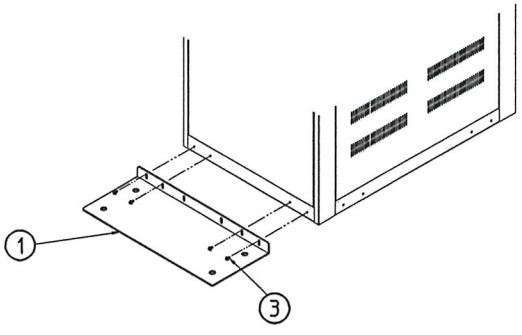

1. ラック本体のM6ネジ穴を利用してスタビライザを取り付けます。

2. スタビライザ側の取付穴は小判穴になっている為ラックの移動・固定に応じてスタビライザを上下することができます。固定する際は必ず床に付けた状態で使用して下さい。

SETTSU 摂津金属工業株式会社
本社　〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号
TEL 06(6992)2331　FAX 06(6991)6269
E-mail eigyou@settsu.co.jp　URL http://www.settsu.co.jp