

ACパワーダクト DHシリーズ 取扱説明書

保管用

- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 本設備のトラブル処理・増設等のメンテナンスは電気工事士に依頼してください。
なお、その際には必ず本取扱・施工説明書をお渡しください。
- コンセントプラグの増設は電気工事士の資格がなくても行えます。
(ご注意) プラグ類の着脱・移設・増設の際には、必ず電源を切ってから行ってください。
- この取扱説明書は、必ず保管してください。また、必ずお客様へお渡しください。

ACパワーダクトには寿命があり、標準的な使用期間は10年です。使用条件、使用場所で進行が異なりますが、毎年劣化が進行します。当社では、品質、信頼性の向上に努めていますが、劣化により最終的に継続的使用が困難な状態が生じますので、早めの点検・交換をおすすめします。長くご使用いただくために、お客さまご自身で『安全チェックシート』に基づき最低年に1回必ず定期点検してください。点検において異常がありましたら、電気工事士に処置を依頼してください。また3年に1回は電気工事士による点検を受けてください。点検とともに以下のことを必ずお守りください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

警告


 禁止 ●製品の分解、改造は絶対におこなわない 感電・火災・落下の原因になります。 ●適合部品以外の取り付けは行わない 感電・火災・落下の原因になります。 ●ACパワーダクト本体に専用器具以外を取り付けたり、専用器具以上の重量（ハンガー吊り下げ許容荷重 10 kg）をかけない 落下の原因になります。 ●白熱球など高温となる照明器具を取り付けない 火災の原因になります。 ●急激な温度変化で結露が生じるおそれのある場所では使用しない 感電・火災の原因になります。	 必ず守る ●異常が生じたら速やかに電源を切り、電気工事士に処置を依頼する（その際には必ず取扱説明書を渡す） 守らないと、感電・火災・落下の原因になります。 ●必ず表示された定格電圧、負荷容量以内で使用する 守らないと、感電・火災の原因になります。 ●プラグは、許容荷重以下で使用する 守らないと、落下の原因になります。
---	--

注意



 禁止 ●一般屋内専用のため湿気の多い場所・振動のある場所・雨の吹き込みを受ける場所・水気のある場所・腐食性ガスの発生する場所、油煙の上がる場所・ヒーターの上部など熱の影響を受ける場所などでは使用しない 感電・火災・落下の原因となります。 ●ACパワーダクト本体にプラグを取り付けた状態でスライドさせない 接触不良により、火災の原因になります。 ●ACパワーダクトのプラグ類は、本体以外には取り付けない 感電・火災の原因になります。 ●プラグの電線を引っ張らない 火災・落下の原因になります。	 必ず守る ●周囲温度が-10℃～40℃の範囲で使用する 範囲を超えて使用すると、焼損、火災の原因になります。 ●プラグは正しい向きで取り付ける 逆向きに取り付けると、感電・火災・落下の原因になります。 ●コンセントプラグ・リーラーコンセントプラグのコンセントに直接荷重が加わらないようにする 守らないと、感電・火災・落下の原因になります。 ●本製品を用いて情報伝達に使用する場合、機種によっては、本体相互の接続部分などで信号減衰が起こり、伝送性能が低下する場合があります ●ACパワーダクトには寿命があり、標準的な使用期間は10年です。外観に異常がなくても内部の劣化は進行しているため点検交換する 点検せずに長期間使い続けると、感電・火災・落下の原因になります。
 必ず守る ●点検の際は、必ず電源を切っておこなう 守らないと、感電の原因になります。 ●地震の発生後は変形、破損の有無や取付状態を確認し、異常がある場合は電源を切り、電気工事士に処置を依頼する 守らないと、感電・火災・落下の原因になります。	

DHシリーズ ACパワーダクト 配線例


(1) DHのカバーを外す

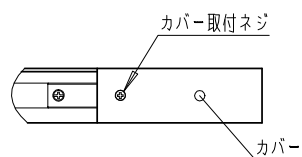


(2) 極性を確認する

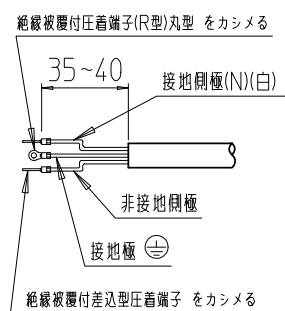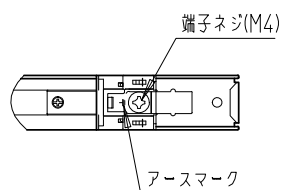

(4) カバーを取り付ける



(3) 端子ネジにて接続する

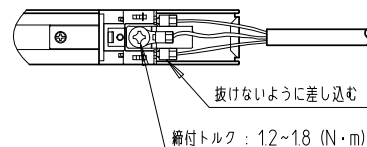

IDEAL 摂津金属工業株式会社

本社 〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号
TEL 06(6992)2331 FAX 06(6991)6269

E-mail eiyou@settsu.co.jp URL <http://www.settsu.co.jp>