

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
 ご使用の前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
 お読みになったあとは大切に保管して下さい。








⚠ 注意

〔使用上の注意〕

- ◆ご使用前に必ず取扱説明書（本書）をご覧ください。
- ◆機械的衝撃の加わる可能性のある場所には設置しないでください。
- ◆部品の取付、ねじの締め付けは確実に行って下さい。
- ◆取付作業は必ず2人以上で行って下さい。
- ◆棚をスライドさせる場合はゆっくりスライドさせて下さい。
- ◆棚を引き出した状態で長時間放置しないで下さい。
- ◆棚に集中的な荷重をかけないで下さい。

ネジの呼び径	M3 (N・m)	M5 (N・m)
適正締め付けトルク（鉄ネジ）	0.46~0.62	2.35~3.04

構成部品

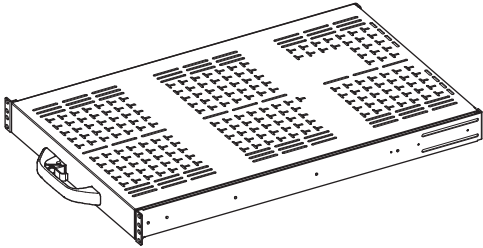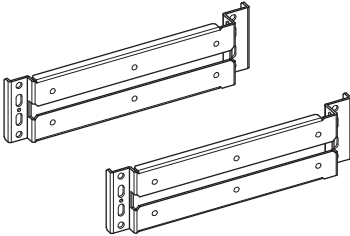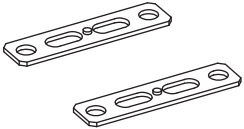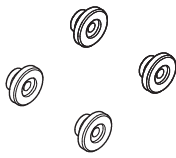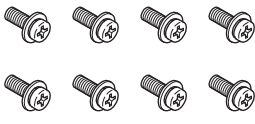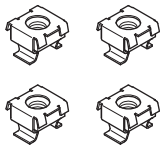 本体・・・1台		 リヤブラケット・・・2個	 スペーサー・・・2個
 M3x8十字穴付バインド小ねじ・・・4個	 側面ホック・・・4個	 M5x14平座金・バネ座金付 十字穴付なべ小ねじ・・・8個	 ケージナットM5・・・4個

IDEAL 摂津金属工業株式会社

本社 〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号
 TEL 06(6992)2331 FAX 06(6991)6269

E-mail eigyou@settsu.co.jp

URL <http://www.settsu.co.jp>

取付方法

1-1. SSR,SNRシリーズなどSA間(幅寸法)が488mmの機種に取付ける場合。

(1)本体に「側面ホック」を表1の該当する位置に取付けます。

(2)「リヤブラケット」をラック後部の「リヤパネルマウントフレーム(PF)」のマウント面もしくはSA面、又は「ガイドマウントフレーム(GF)」のSA面に「ケーシナットM5(角穴用)」
「M5×14平座金・バネ座金付十字穴付なべ小ねじ」にて取付ける。

※ラックの種類によりPF取付け面に「ケーシナットM5(角穴用)」を挿入する必要があります。


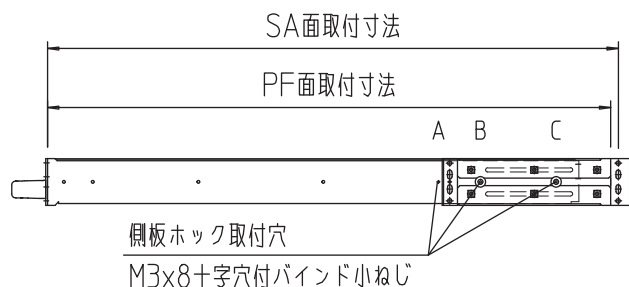


表1

SA面取付寸法(mm)	PF面取付寸法(mm)	側面ホック取付位置
615~699	605~689	A,B
700~770	690~760	B,C


●リヤパネルマウントフレームの マウント面

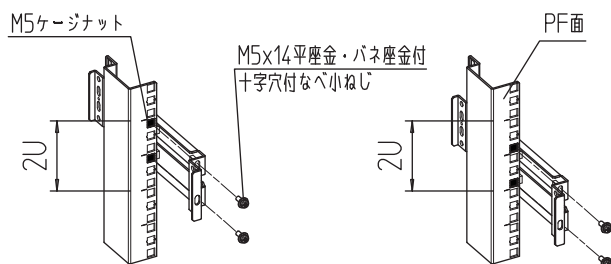

スライド棚の上面を
1U の切れ目にする場合

スライド棚の下面を
1U の切れ目にする場合

●リヤパネルマウントフレーム及び ガイドマウントフレームのSA面

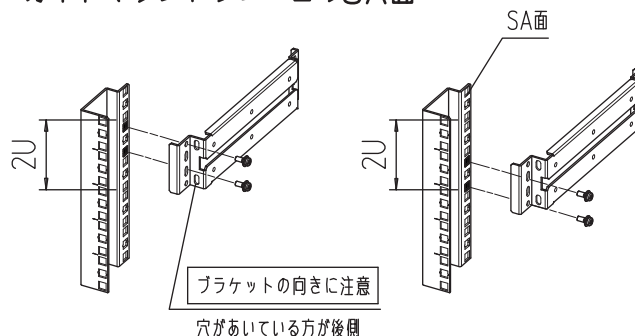

スライド棚の上面を
1U の切れ目にする場合

スライド棚の下面を
1U の切れ目にする場合

1-2. FDC,RKCシリーズなどSA間(幅寸法)が472mm,469mmの機種に取付ける場合。

(1)本体に「側面ホック」を表2の該当する位置に取付けます。

(2)「リヤブラケット」をラック後部の「リヤパネルマウントフレーム(PF)」、又は
「ガイドマウントフレーム(GF)」のSA面に「M5×14平座金・バネ座金付十字穴付なべ小ねじ」
にて取付けます。


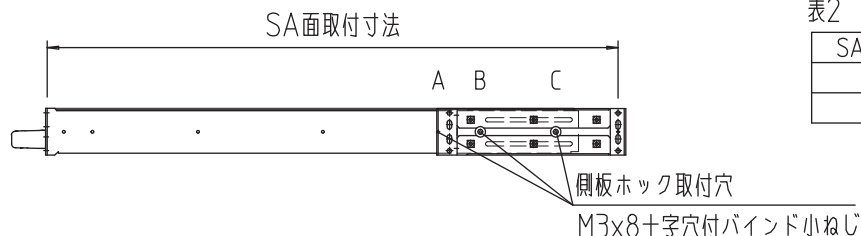



表2

SA面取付寸法(mm)	側面ホック取付位置
615~699	A,B
700~770	B,C

●EIA規格ラック

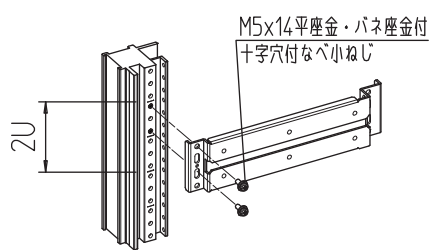


スライド棚の上面を
1U の切れ目にする場合

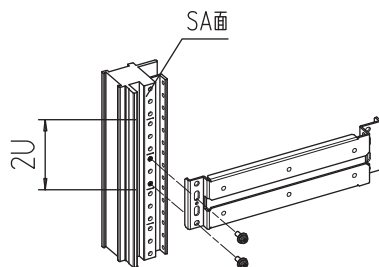


スライド棚の下面を
1U の切れ目にする場合

●JIS規格ラック

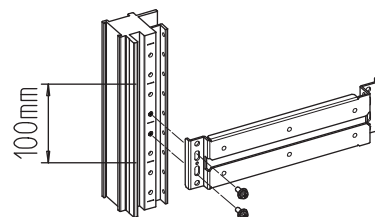

●FDCラックに組み込みの場合


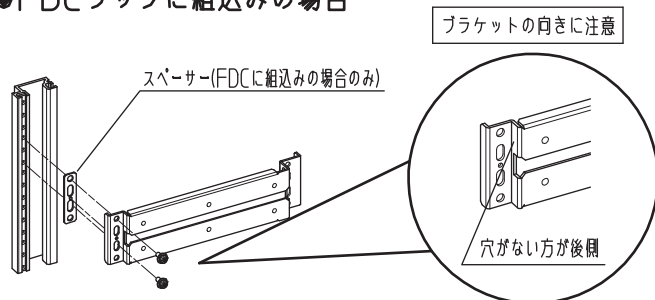


2. 「本体」を前面PFに取り付けます。


- (1) 「本体」の「側板ホック」を「リヤブラケット」の溝に挿入し、「本体」の前面を「化粧ネジ」(別売)を使用し「PF」と固定します。
- (2) ハンドルのつまみを握り棚を引き出して、「ブラケット」と「本体」を「M5x14平座金・バネ座金付十字穴付なべ小ねじ」にて固定します。

※ユニットの後部が垂れ下がらないように取り付けて下さい。


※必ず2人以上で取り付け作業を行って下さい。

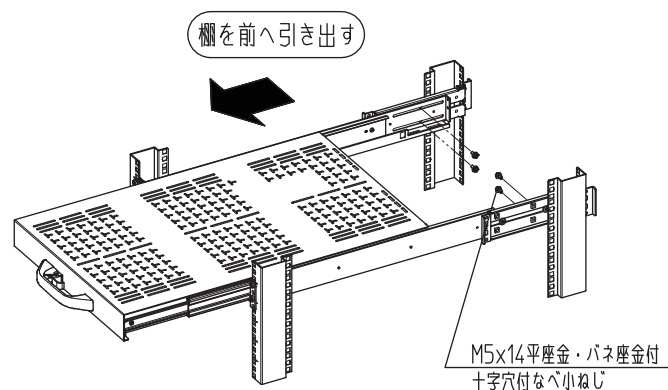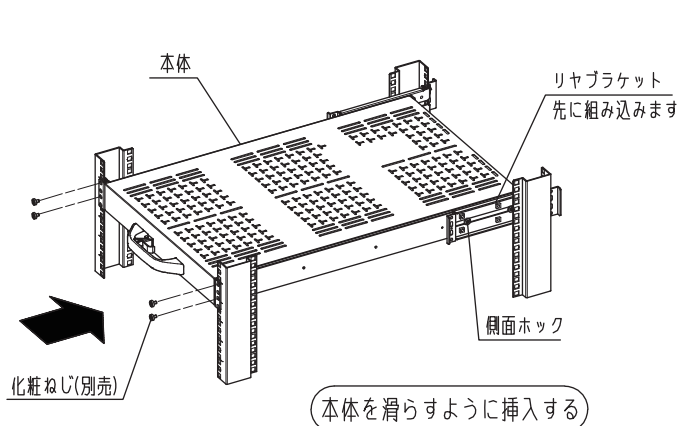

●パネルマウントフレームのケージナット挿入位置

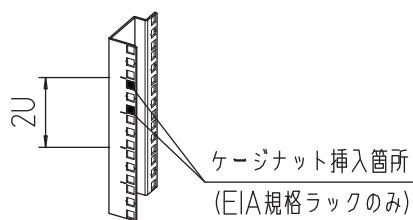


スライド棚の上面を
1U の切れ目にする場合

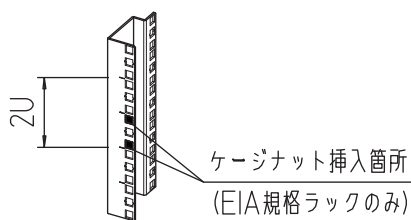

スライド棚の下面を
1U の切れ目にする場合


使用方法

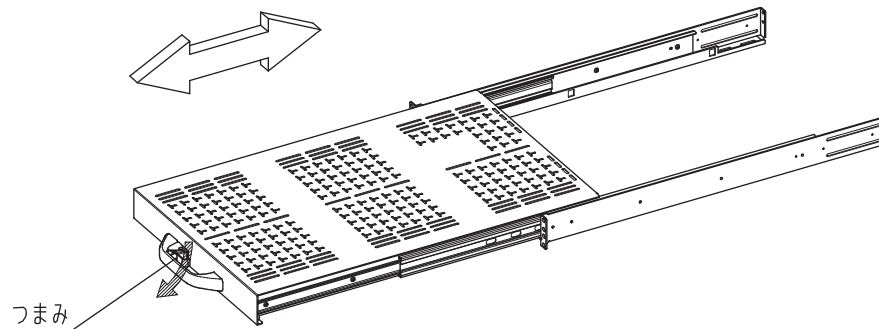

- 手順1. ハンドル部のつまみを握ることにより、ロックを解除し棚をスライドさせることができます。
手順2. つまみを放し棚をスライドさせると全開、全閉、及びトラベルの途中でロックを掛けることができます。

取付け参考例(水平断面)

SSRシリーズの場合

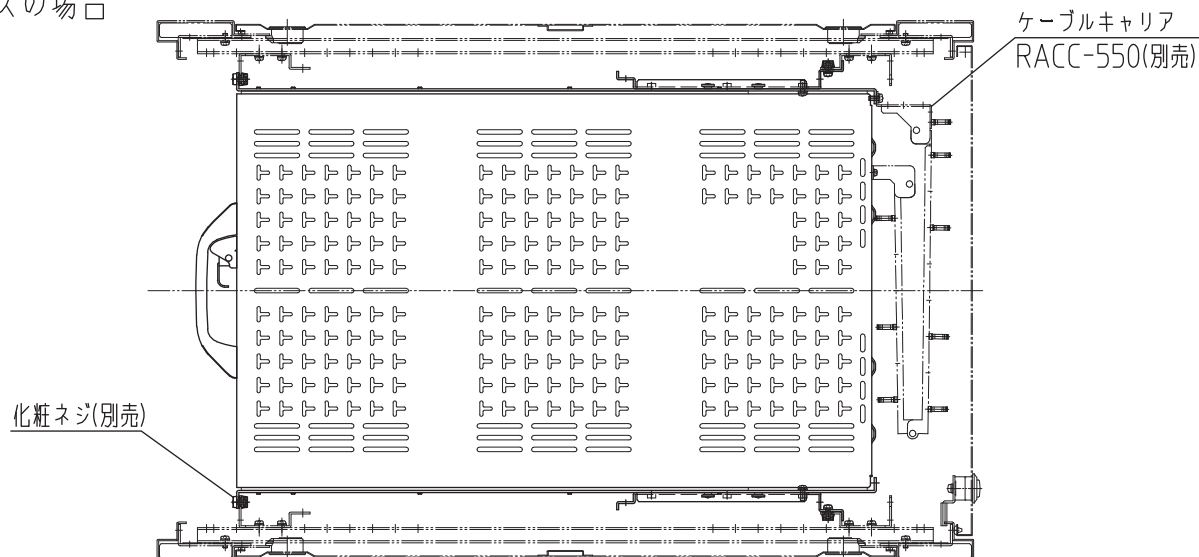

FDCシリーズの場合

