

# DY-R9201 入力ユニット

# 取扱説明書

この取扱説明書は必ず保管してください。

**SETSU 摂津金属工業株式会社**

本社 〒570-0008 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号  
TEL 06 (6992) 2331 FAX 06 (6991) 6266

E-mail [eigyou@setsu.co.jp](mailto:eigyou@setsu.co.jp) URL <http://www.setsu.co.jp>

**安全上のご注意**

**警告** 感電や火災の原因となります

●水のかかるところでは、使用しないでください。  
水、洗剤、殺虫剤等に浸った場合は新しいものと交換してください。

**注意** 感電や火災の原因となります

●ほこり・湿気の多いところでは、プラグやタップを長期間差しっぱなしにしないでください。  
ときどき、表面や刃と刃の間を掃除してほこりをとってください。  
●アースは必ず行ってください。


**施工上のご注意**

- 製品を接続(連結)した後に片側を持ち上げないでください。  
接続部(連結部)の破損の原因となります(連結部の補強材の取付けをおすすめします)。
- 接続(連結)は確実に行ってください。発熱の原因になります。
- 本体カバーは確実に取付けてください。  
端子部が露出しますと感電の原因になります。
- 端子ネジは確実に締め付けてください。発熱の原因になります。

**仕様**


- 定格 20A・125V
- 端子ネジ M4
- 接地2極
- 本体サイズ(mm) W137xD43xH24.5

- 適用電線 VCT2.0mm<sup>2</sup>~VCT3.5mm<sup>2</sup>
- 適合圧着端子 R2.0-4~R3.5-4  
電線加工寸法(推奨値)




**施工方法**


1. 上面ネジを緩め本体カバーをはずす。

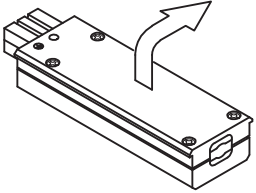

2. 端子ネジ部に電線を結線する。  
●端子ネジの推奨締め付けトルク: 1.2~1.8N・m  
●あげハンダをした、より線での連結はしないでください。  
●器具の表示と電線の極性を合わせて結線してください。




3. コード押さえを合わせる。

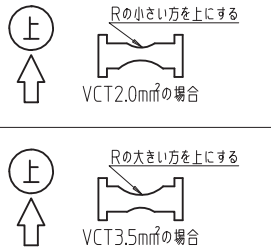

4. 本体カバーを取付けネジで締める。

※ネジを押し込んで締め付けないでください。

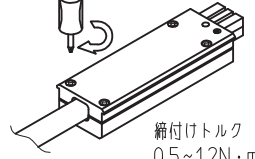

接続(連結)方法

