


小物入れ棚 RBXS-04JE

取扱説明書

注意

- ご使用前に、必ず取扱説明書をご覧下さい。
- トレイは、落とし込みの為、容易に外れます。
- 運用例のようにドライバー等を差すことができますが、棚の上下のスペース・ドライバー等の径によっては差すことが出来ない場合があります。



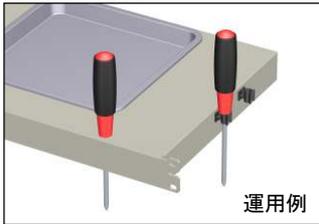


構成部品

		
棚 1枚	トレイ 1枚	ロッドホルダー 4個

取り付け方

- ・棚にロッドホルダーを取り付けてから19インチキャビネットラックにマウントすると寸法的に水平には入らない為、取り付けることができません。取り付け方としては、棚を傾け開口部を通してからマウントするか、棚を取りつけた後にロッドホルダーを取り付けてください。
 - ・JIS規格のキャビネットラックの場合はU型の切り欠き部でマウントしてください。(図1)。
 - ・EIA規格のキャビネットラックの場合は長丸穴でマウントしてください。(図2)
- ただし、真下に他の機器がマウントされていない場合は、U型の切り欠き部でマウントすることもできます。(図3)

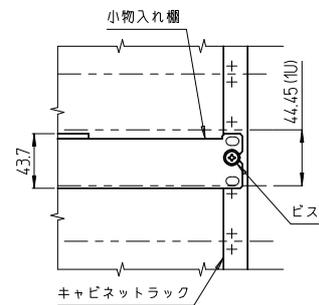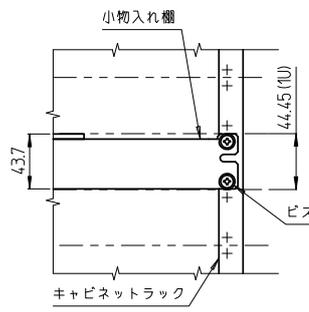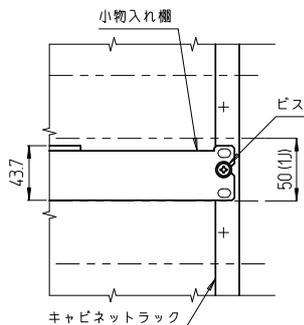

情報を技術で「包む」

IDEAL 摂津金属工業株式会社

本社 〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号 ☎06(6992)2331 FAX. 06(6991)6269

<http://www.settsu.co.jp>

東京第一営業所 〒110-0016 東京都台東区台東2丁目2番2号 ☎03(3835)8301 FAX. 03(3835)1763
 東京第二営業所 〒110-0016 東京都台東区台東2丁目2番2号 ☎03(3835)8302 FAX. 03(3835)8326
 東京第三営業所 〒110-0016 東京都台東区台東2丁目2番2号 ☎03(3835)8303 FAX. 03(3832)9455
 西東京営業所 〒191-0052 東京都日野市東豊田3丁目24番地の5 ☎042(583)1561 FAX. 042(583)1564
 埼玉営業所 〒350-1126 埼玉県川越市旭町1丁目10番12号 ☎0492(43)4311 FAX. 0492(42)7813
 神奈川営業所 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2丁目12番13号 ☎045(471)9944 FAX. 045(473)3944
 名古屋営業所 〒462-0814 名古屋市中区南川町223番地 ☎052(501)2285 FAX. 052(501)2270
 京滋営業所 〒20-3024 滋賀県栗太郡栗東町小柿6丁目5番3号 ☎077(552)7420 FAX. 077(552)7423
 大阪第一営業所 〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号 ☎06(6992)2331 FAX. 06(6991)6269
 大阪第二営業所 〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号 ☎06(6992)2334 FAX. 06(6991)6269
 大阪第三営業所 〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号 ☎06(6992)1270 FAX. 06(6991)6269

〒714-0032 福岡県早良区小田部7丁目6番17号 ☎092(831)1700 FAX. 092(831)1713