


この度、弊社の製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は大切に保管してください。

⚠ 注意

- ◆ご使用前に必ず取扱説明書(本書)をご覧ください。
- ◆組立時には必ず組立手順書をご覧ください。
- ◆耐荷重は1500 N (150kg)です。
- ◆機器を取り付ける前にアンカー固定を必ず行ってください。アンカー固定を行わないとラック本体が転倒し、けがをする恐れがあります。
- ◆アンカー固定できない場合は、オープンラックよう架台(別売)にラック本体を締結してから設置してください。
- ◆水気のある場所や屋外には設置しないでください。
- ◆機械的衝撃や荷重の加わる可能性のある場所には設置しないでください。

構成部品


●Hフレーム □□□□ (L)1本




●Hフレーム □□□□ (R)1本



●トップWフレーム 1ヶ

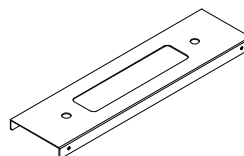

●ベース 2ヶ

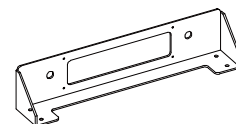

設置例

●座金組込十字穴付きなべ小ねじ M5×10 (黒) 4ヶ






●座金組込十字穴付き六角ボルト M8×25 (黒) 8ヶ




●組立手順書 1枚

●取扱説明書(本書)

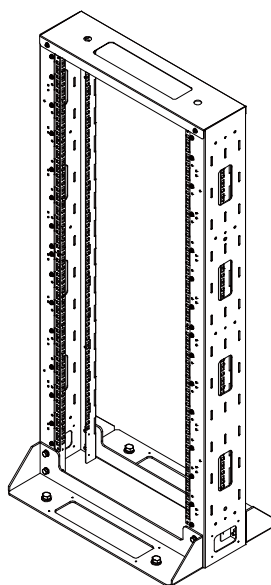

アンカー固定

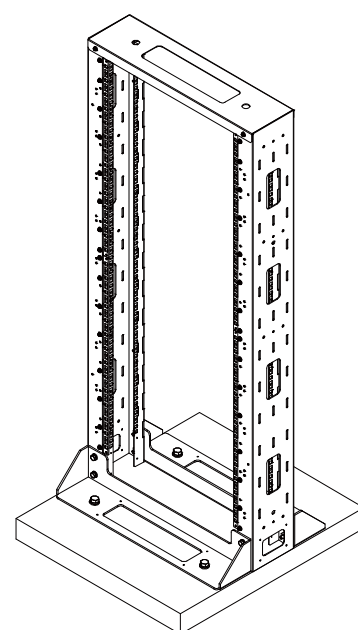

架台(別売)取付

SETTSU 摂津金属工業株式会社本社 〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号
TEL 06(6992)2331 FAX 06(6991)6269

E-mail eigyou@settsu.co.jp URL http://www.settsu.co.jp