


この度は、弊社製品(RSPシリーズ)をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
お読みになったあとは大切に保管してください。

⚠ 注意


- ◆ご使用前に必ず取扱説明書(本書)をご覧ください。
- ◆組立時には必ず組立手順をご覧ください。
- ◆部品の取付、ネジの締め付けは確実に行ってください。
- ◆水気のある場所や屋外には設置しないでください。
- ◆機械的衝撃や荷重の加わる可能性のある場所には設置しないでください。

構成部品


① シャースィ 1枚

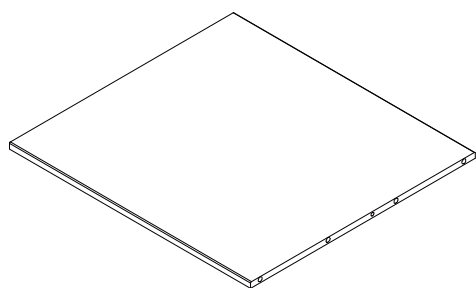


② 側板(L) 1枚

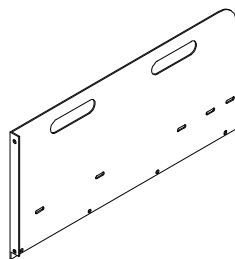


③ 側板(R) 1枚

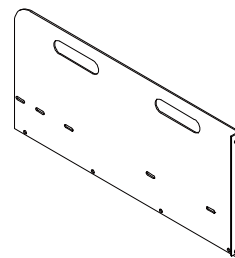

④ パネル 1枚

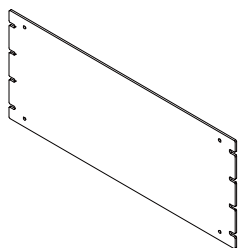

⑤ 取手 2ヶ



Ⓐ (+) バインドコ M4x6 8ヶ



Ⓑ (+) バインドコ M4x10 4ヶ




Ⓒ パネ座金 M4 4ヶ




Ⓓ 平座金 M4 4ヶ



⑥ 取扱説明書(本書)




組立図

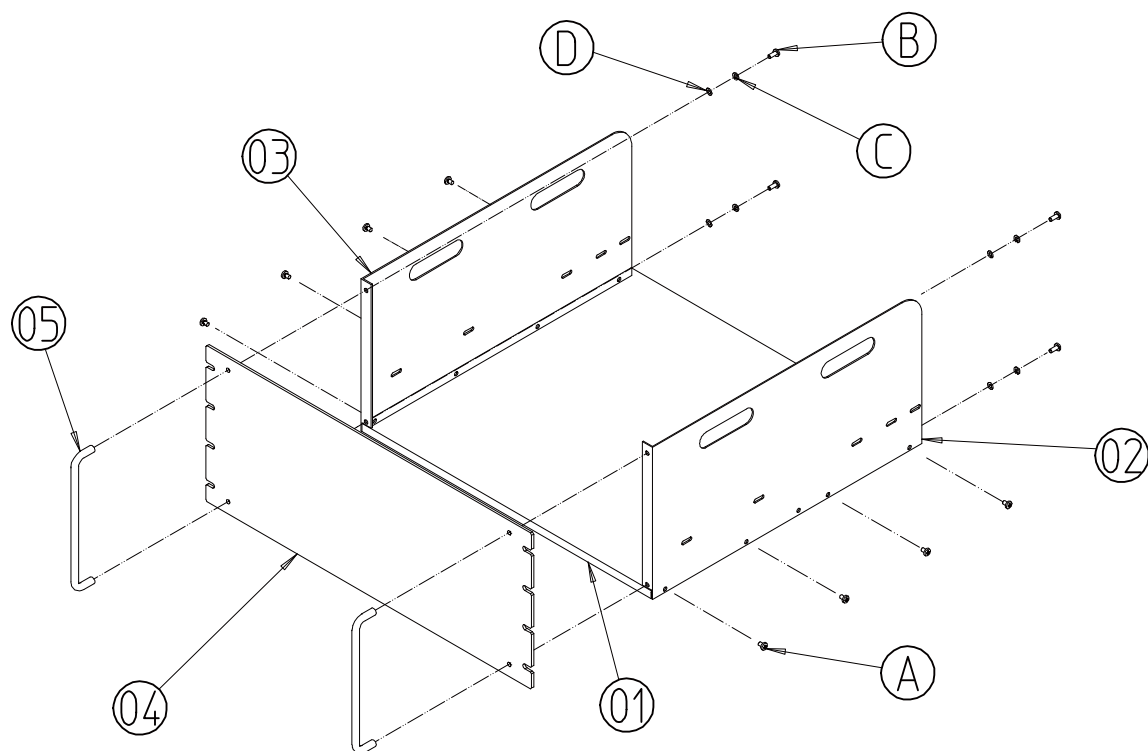

組立手順

1. ①シャーシに ②側板(L) と ③側板(R) を(A) (+)バインドコ M4x6 8ヶで取付けます。
2. ②側板(L)、③側板(R)に ④パネル と ⑤取手 を(B) (+)バインドコ M4X10 4ヶ、(C)バネ座金 M4 4ヶ、(D)平座金 M4 4ヶで側板の内側から取り付けます。

完成図

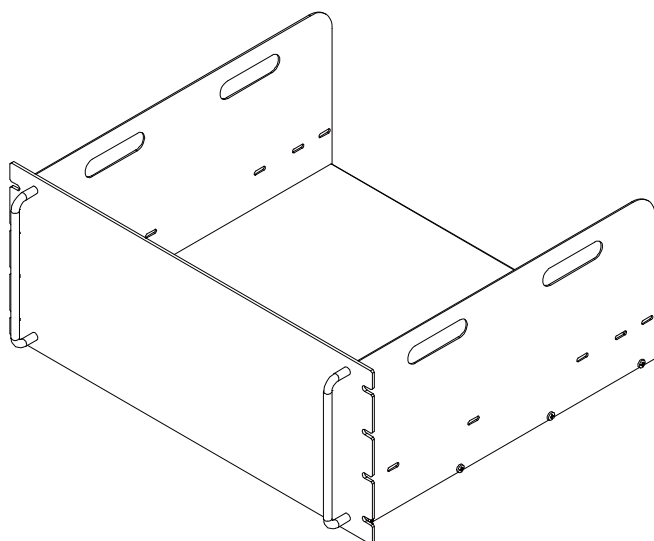

ネジの呼び径	M4
適正締め付けトルク(N・m)	1.08~1.72

SETTSU 摂津金属工業株式会社

本社 〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号
TEL 06(6992)2331 FAX 06(6991)8269

E-mail eigyoku@settsu.co.jp URL <http://www.settsu.co.jp>