

△注意

[使用上の注意]

- ご使用前に必ず取扱説明書（本書）をご覧ください。
- 本製品はFDC,NFC,NGCシリーズのアース線キットです。
- 部品の取付、ねじの締め付けは確実に行って下さい。

梱包内容

照 番	名 称	個 数
①	アース線 100mm	4
②	アース線 200mm	1
③	アース線 350mm	3

(注)歯付き座金は、本体と丸型端子及びタブ端子の間に入れる。
(注)アース線・ビスの不要分は、保管もしくは、廃棄して下さい。

名 称	個 数
タッピング バインド M4x6	5
バインド M4x10	7
バインド M5x10	6
皿パネ付き六角ナット M4	3


名 称	個 数
歯付き座金 M4	9
歯付き座金 M5	6
タブ端子 $\phi 4.2$	7
タブ端子 $\phi 5.7$	2

FDC実装例

取付位置

取付け箇所	使用ビス(照 番)	取付位置コメント
A	バインド M5x10 歯付き座金 M5	Hフレームの最下部の M5(リヤ側)
		Hフレームの下から2個目の M5(リヤ側)
		フロントドアセットのドア軌コーナの M5
B	バインド M4x10 歯付き座金 M4	トップリヤWフレームのラック正面向かって左の M4
C	バインド M4x10 歯付き座金 M4 皿パネ付き六角ナット M4	天板の $\phi 5$ ノックアウト
D	タッピング バインド M4x6 歯付き座金 M4	リヤドアの $\phi 3.5$
E	バインド M4x10 歯付き座金 M4 皿パネ付き六角ナット M4	側板の $\phi 4.2$

ドアセットは、「ドアセットのアース線取付け図」を参照する。

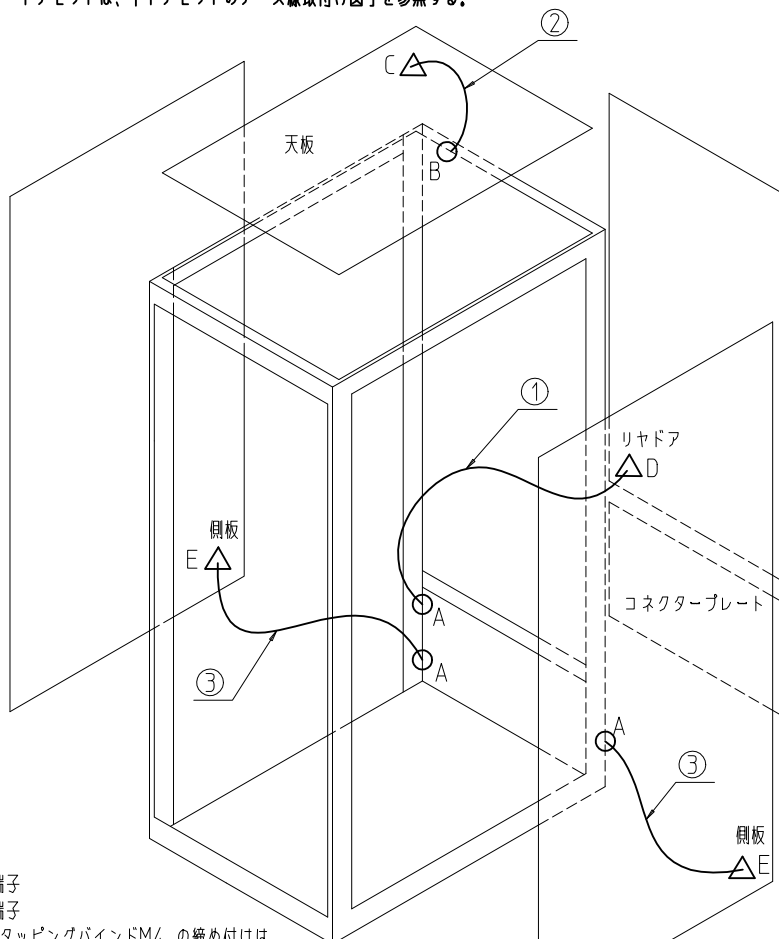


○丸型端子
△タブ端子


- 注1. タッピングバインドM4 の締め付けは
12(kgf/cm) 程度のトルクで行って下さい。
注2. 側板にタブ端子を取付ける際、パネルマウントフレーム(PF)
もしくはガイドマウントフレーム(GF)に干渉するようであれば、
タブ端子の角度を変えて使用して下さい。

【 ドアセットのアース線取付け図 】





実装例

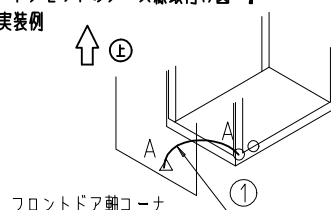

取付箇所A(M5)詳細断面図

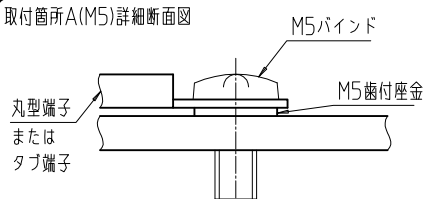

取付箇所B(M4)詳細断面図

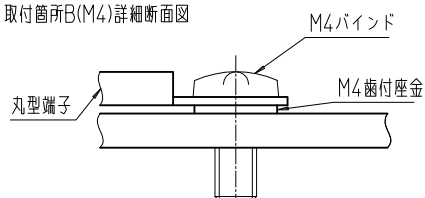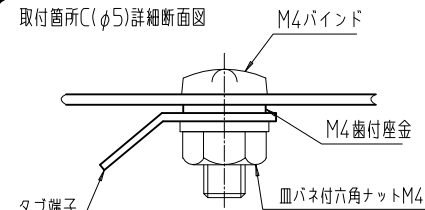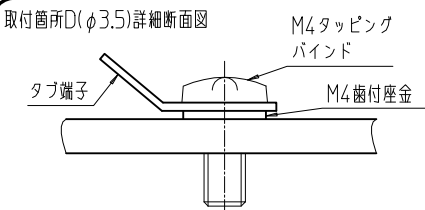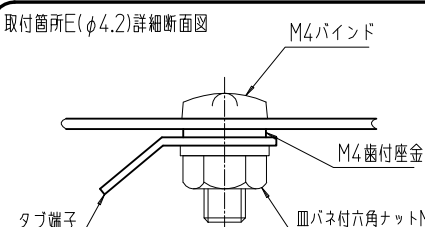取付箇所C($\phi 5$)詳細断面図取付箇所D($\phi 3.5$)詳細断面図取付箇所E($\phi 4.2$)詳細断面図

NFC / NGC 実装例

取付位置

取付け箇所	使用ビス(照 番)	取付位置コメント
A	バインド M5×10 歯付き座金 M5	Hフレームの最下部の M5(フロント側)
		Hフレームの最下部の M5(リヤ側)
		V仕様 フロントドア・リヤドアのドア軸コーナの M5
B	バインド M4×10 歯付き座金 M4	トップリヤWフレームの中央部の M4


取付け箇所	使用ビス(照 番)	取付位置コメント
C	バインド M4×10 歯付き座金 M4 皿バネ付き六角ナット M4	側板の $\phi 4.2$
D	タッピング バインド M4×6 歯付き座金 M4	フロントドアの $\phi 3.5$
		天板の $\phi 3.5$
		リヤドアの $\phi 3.5$
		観音ドアの $\phi 3.5$

NFC、NGC V仕様は、「V仕様 フロントドア・リヤドアのアース線取付け図」を参照する。
NFC、NGC W=800は、「観音扉のアース線取付け図」を参照する。

【 V仕様 フロントドア・リヤドアのアース線取付け図 】

○実装例



NFC、NGC V仕様の時

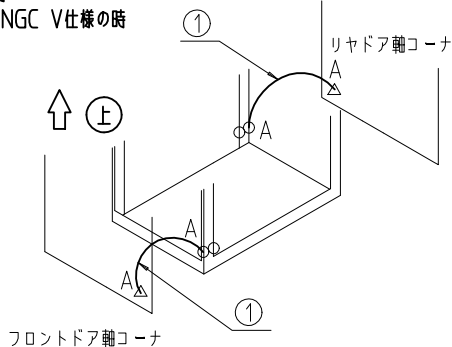


【 観音扉のアース線取付け図 】

○実装例


NFC、NGC W=800の時

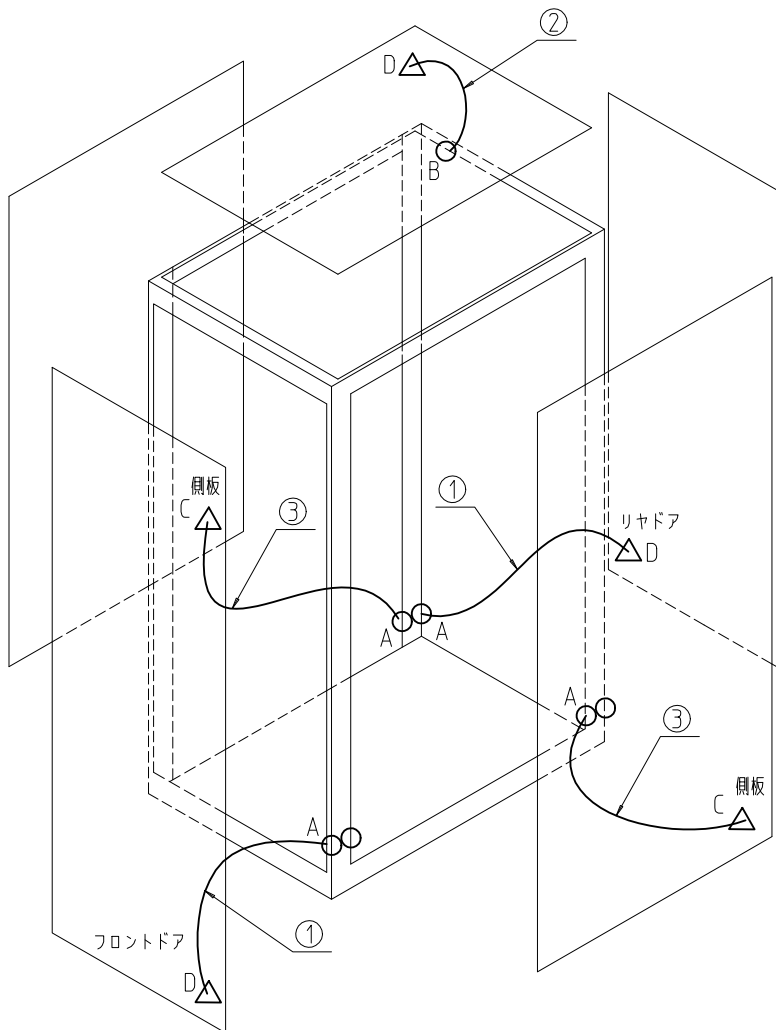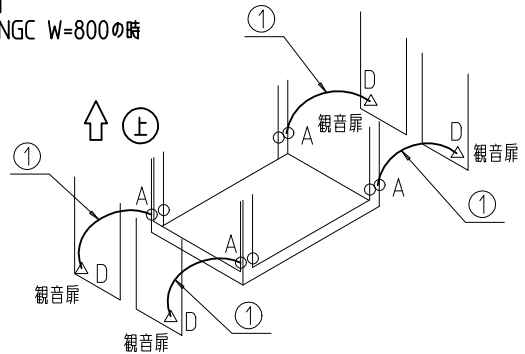


取付箇所A(M5)詳細断面図

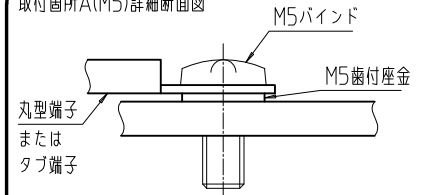


取付箇所B(M4)詳細断面図

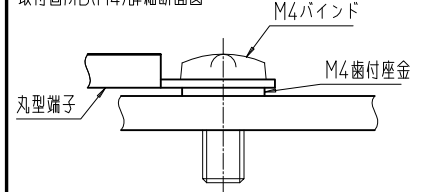

取付箇所C($\phi 4.2$)詳細断面図

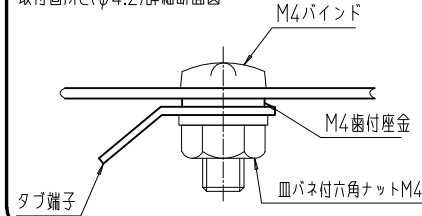

取付箇所D($\phi 3.5$)詳細断面図

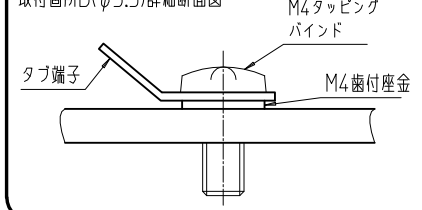

○丸型端子

△タブ端子

注1. タッピングバインドM4 の締め付けは12(kgf/cm)程度のトルクで行って下さい。

注2. 側板にタブ端子を取付ける際、パネルマウントフレーム(PF)もしくはガイドマウントフレーム(GF)に干渉するようであれば、タブ端子の角度を変えて使用して下さい。

SETTSU 摂津金属工業株式会社

本社 〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号
TEL 06(6992)2331 FAX 06(6991)6269

E-mail eigyou@settsu.co.jp

URL <http://www.settsu.co.jp>