


取扱説明書

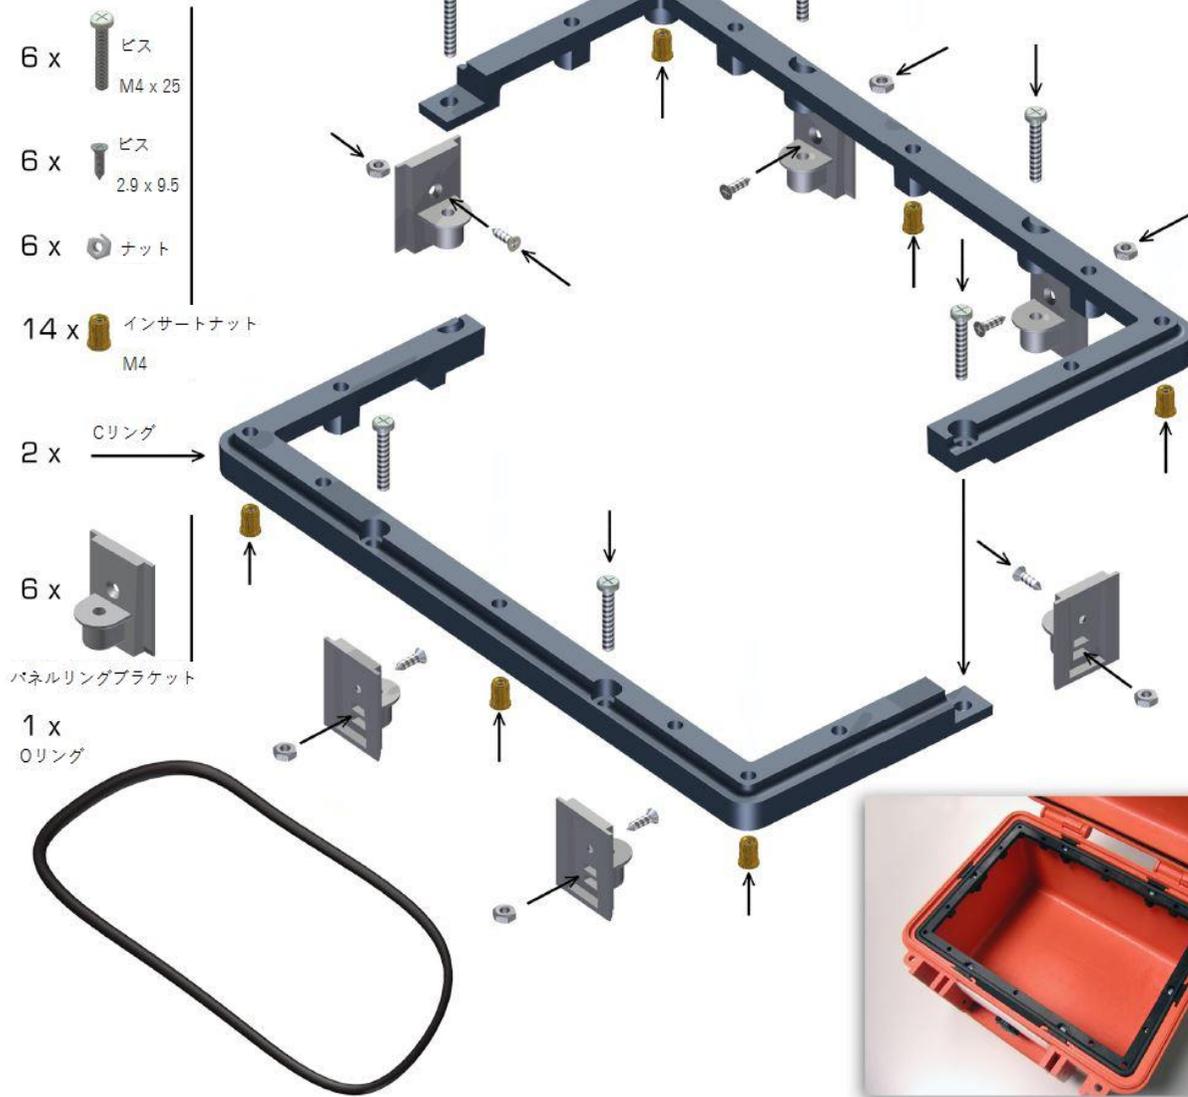

[www.explorercases.com](http://www.explorercases.com)

- 1) ナットをパネルリングブラケットの背面から挿入します。
- 2) ケース本体の内部スロットにパネルリングブラケットを2.9x9.5ビスで留めます。
- 3) M4 インサートナットをCリングの底部から挿入します。(図では6か所のみ、参照)
- 4) 下部写真の通り、接着フォームを差し込みます。(IEX-3317は除く)
- 5) 2) で装着したパネルリングブラケットの上にCリングを載せM4x25ビスで留めます。
- 6) Oリングを周囲の溝に沿ってはめ込みます。

