


△ 注意

[組立時の注意]

- ◆ 部品の取付、ねじの締め付けは確実に行ってください。
- ◆ 取付作業は必ず2人以上で行ってください。

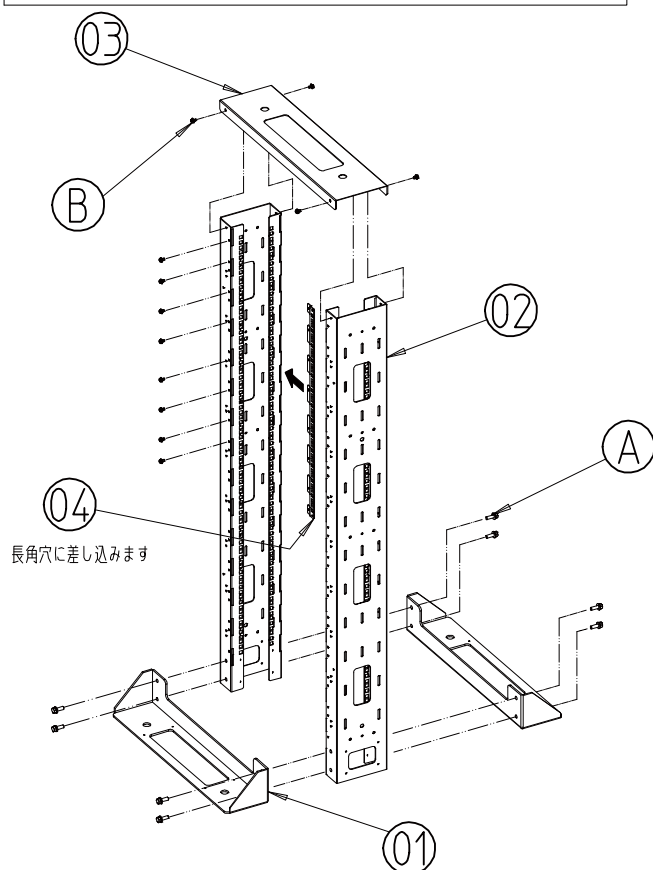

構成部品

照番	部品名	個数
01	ベース	2
02	Hフレーム □□□□	2
03	トップWフレーム	1
04	マウントフレーム14U(角穴)	注1

補助部品

照番	部品名	個数
A	(+)M8x25 3点 十字穴付六角ボルト	8
B	(+)M5x10 3点 ナベ	注1

治工具

照番	工具名	個数
a	No.2 プラスドライバー	1
b	対辺13mm スパナ	1

備考

手順


1. ② Hフレーム□□□□に③ M5x10 3点ナベ 4ヶで③ トップWフレームを取付けます。(仮止め)
2. ② Hフレーム□□□□に④ M8x25 3点十字穴付六角ボルト8ヶで① ベース 2ヶを取付けます。(仮止め)
3. 全てのネジを本締めします。④ M8x25 3点十字穴付六角ボルトは必ずレンチでしっかり締めてください。

ただし、締め付けすぎるとボルトが破損する恐れがあります。

下記の本締め付けトルク値を守ってください。

ネジの呼び径	M5	M8
適正締め付けトルク(N・m)	2.16~3.53	8.82~14.7

4. ④ マウントフレーム14U(角穴)1ヶにつき③ M5x10 3点ナベ 8ヶで取付けます。(個数は注1)

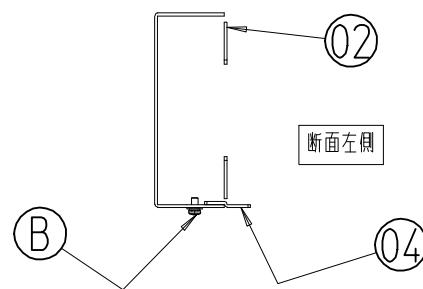

注1

	NX-28UPFN1	NX-42UPFN1
マウントフレーム	4	6
M5 ネジ	36	52

SETTSU 摂津金属工業株式会社

本社 〒570-0008 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号
TEL 06 (6992) 2331 FAX 06 (6991) 6269

E-mail eigyou@settsu.co.jp

URL http://www.settsu.co.jp