



# ドアセット RKO シリーズ 取扱説明書

01

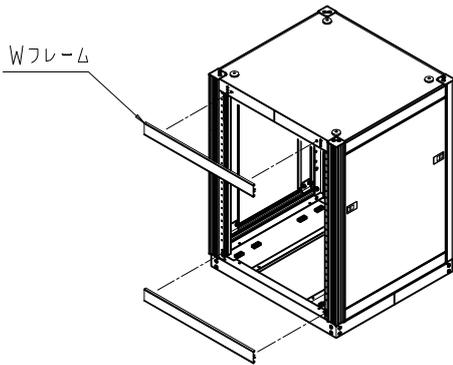


RKCキャビネットラックのドアを取り付ける側の「Wフレーム」をM5ボックスドライバーにて取り外す。

02

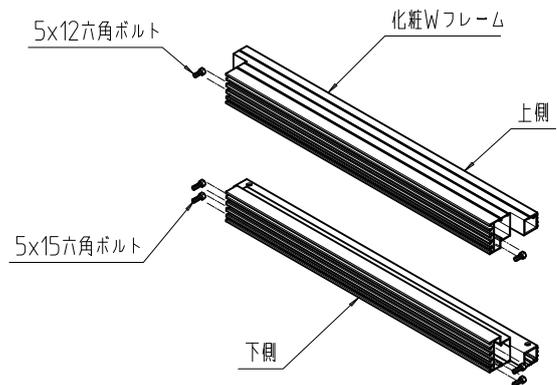


化粧Wフレームの溝にM5×12、M5×15六角ボルトを図のように挿入する。上下で取付数、ボルト長さが異なるので注意すること。

03

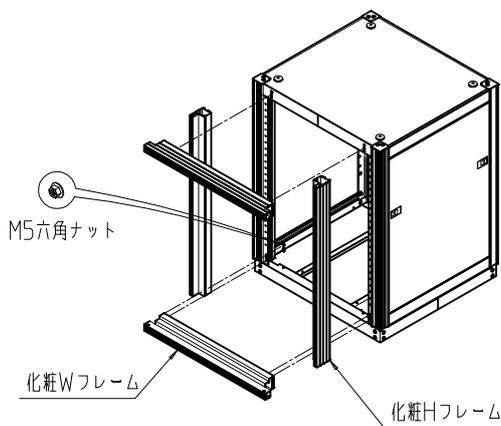


化粧HフレームをラックのHフレームに嵌めこみ、化粧Wフレームを六角ナットにて取り付ける。

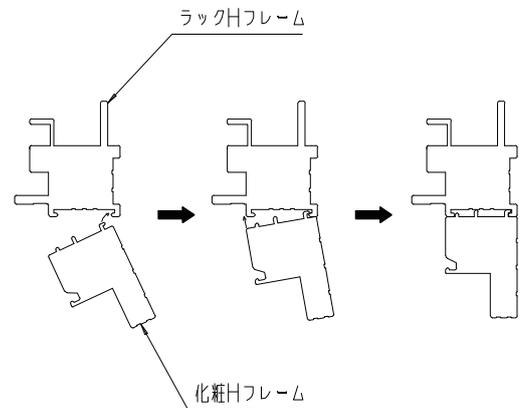

化粧Hフレームは上図のように嵌めこむこと。


# ドアセット RKO シリーズ 取扱説明書

04

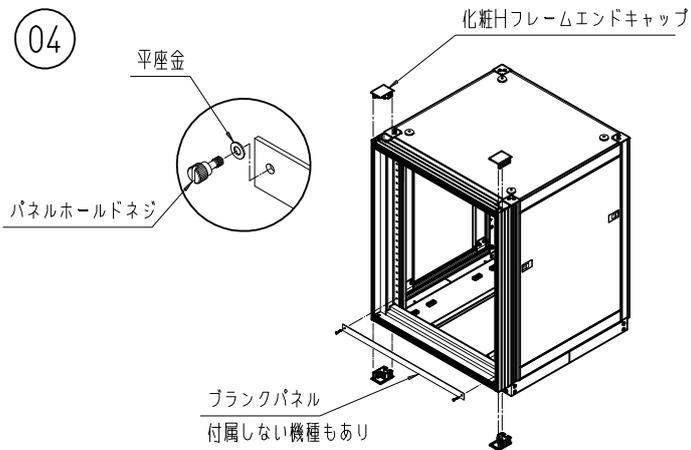


化粧Hフレームの上下に化粧Hフレームエンドキャップを取付ける。下側キャップにはアロンアルファを塗布する。ブラックパネルをパネルホルドネジと平座金にてラックに取付ける。

05

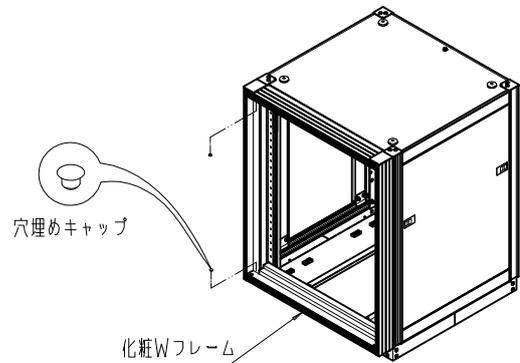


化粧Wフレームのドア軸と反対側に「穴埋めキャップ」を図のように挿入する。

06

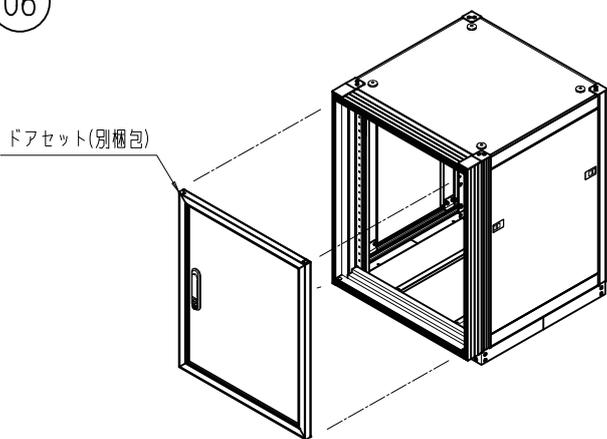

別梱包されているドアセットについて、図のようにラックに取付ける。

07

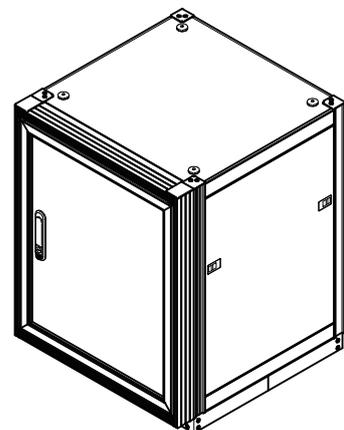

取付完了

**SETTSU 摂津金属工業株式会社**

本社 〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号  
TEL 06(6992)2331 FAX 06(6991)6269

E-mail eigyou@settsu.co.jp

URL <http://www.settsu.co.jp>