

キャビネットラック RKCシリーズ 取扱説明書

この度は、弊社製品（RKCシリーズ）をご購入頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず取扱説明書（本書）をご覧ください。
この取扱説明書（本書）は必ず保管してください。


安全上の注意

ケガや事故防止のため、本書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

⚠ 吊り上げ時の注意

・アイボルト取付方法

1. ラック上面4隅のM12化粧ボルトを、六角棒スパナ(対角6mm)で外してください。
2. M12アイボルトをできるだけ対角が向かい合うように取り付けてください。


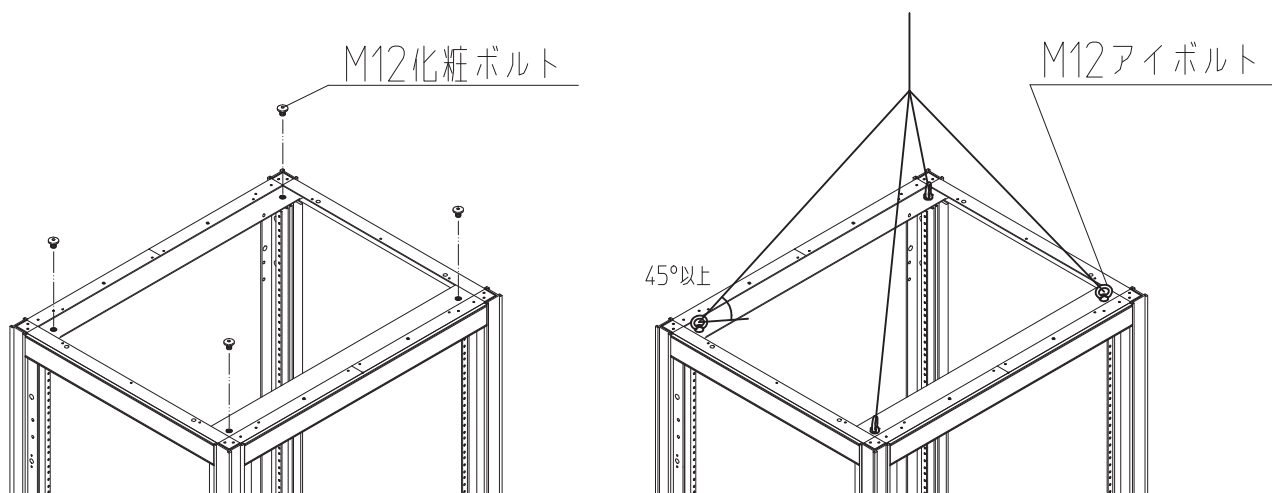


- ・本ラックを吊り上げる場合は4ヶ所で吊り上げ、水平に対し45°以上の角度で吊り上げてください。
- ・本ラックを連結した状態で吊り上げないでください。
- ・吊り上げ荷重（ラック自重 + 機器搭載重量）アイボルトM12（RAEB-1222）使用の場合
最大440Kg（45度吊り）

⚠ 輸送上の注意

- ・機器が破損する恐れがあるため、ラックに機器を搭載した状態で輸送しないでください。
- ・ラックをベルト等で荷台に固定する際は締めすぎに注意してください。

⚠ 設置上の注意

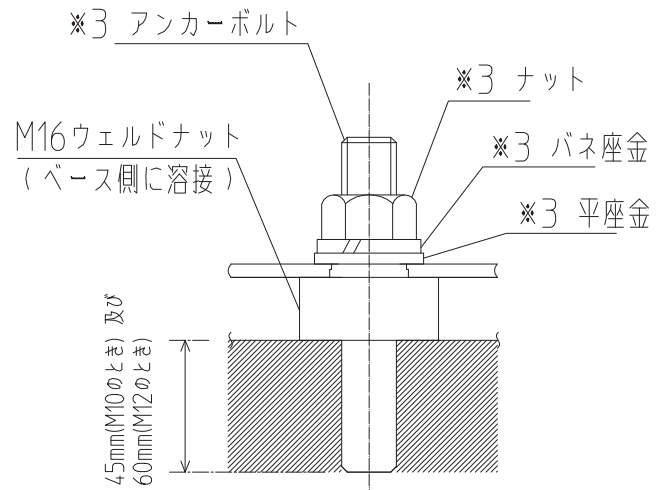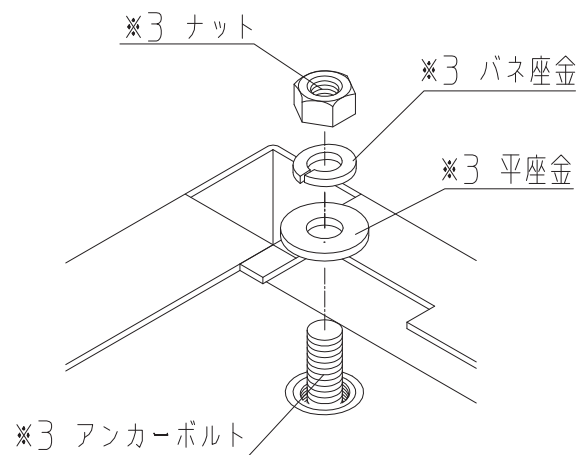

- ・設置、連結は必ず2人以上で行ってください。
- ・耐震性能が必要な場合は上記の通りアンカー固定を行ってください。
- ・ラック本体が水平に設置できるようにレベル調整を行ってください。


ネジの呼び径	M10	M12
適正締め付けトルク (N・m)	17.15 ~ 28.42	29.79 ~ 49.69

※1 コンクリートの設計基準強度 及びアンカー(あと施工金属拡張アンカーボルト)の引抜荷重の算出は「JEM-TR144 配電盤・制御盤の耐震設計指針(中間階Aクラス)」を参考としています。


- ※2 アンカーボルトは設置場所や設置環境に応じて 適切なものを選定してください。
- ※3 アンカー用のナット、バネ座金、平座金、ボルト等は付属していません。

⚠ 使用上の注意

- ・機器をスライドレール等により引き出す際は、2段以上同時に引き出さないでください。
- ・重量物は低い位置へ設置し、重心位置を低くしてください。
- ・ドア、側板等の外装パネルの着脱を行う際は、2人以上で行ってください。
- ・部品を取り外す際は、部品・取付ネジ等の落下・破損・変形・紛失に注意してください。
- ・本製品を横倒しにした状態で機器の搭載を行わないでください。
また、機器を搭載したまま横倒しにしないでください。
- ・ドアの開閉角度は約12°です。ドアを開けた状態で矢印方向に荷重を加えないでください。
また、ドアを勢いよく開閉しないでください。

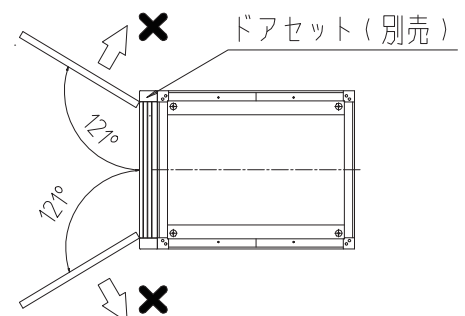

各部名称・仕様

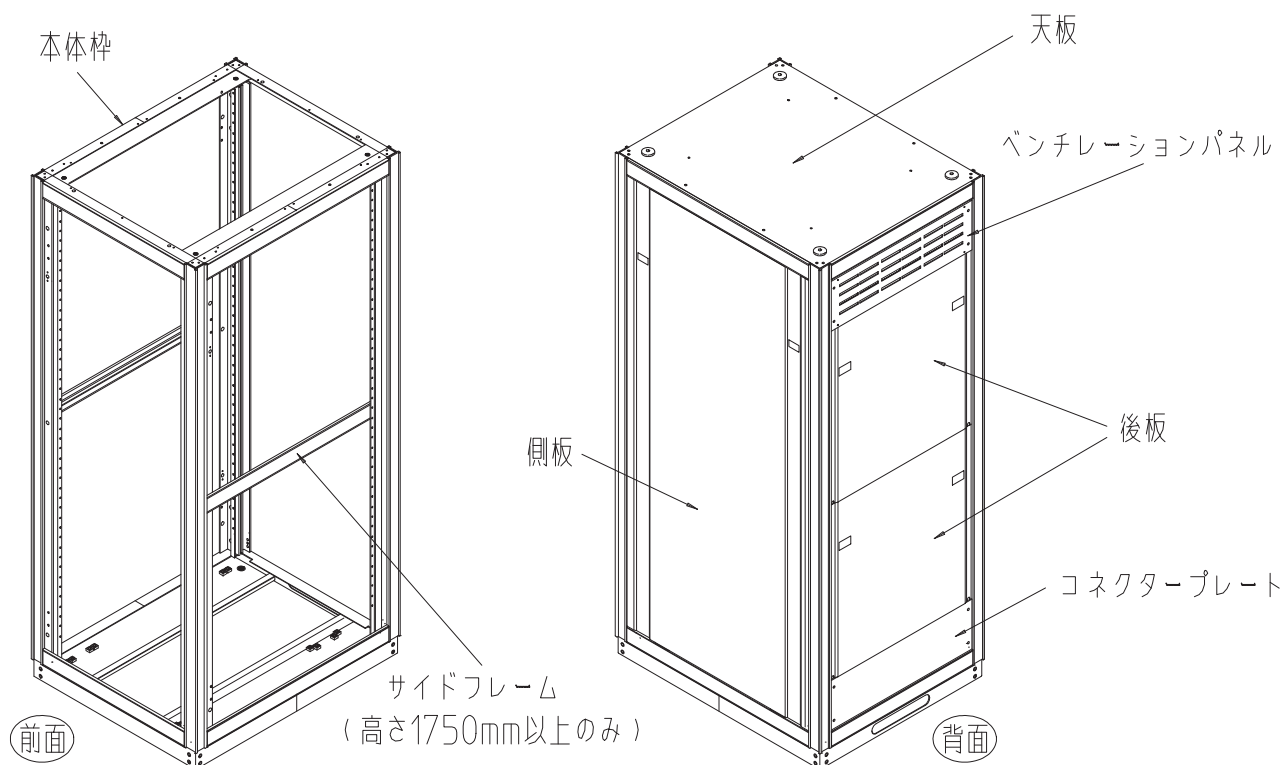

※本製品の標準構成は本体枠のみです。
必要に応じて外装パネル等の別売オプションを選択してください。

外装パネル着脱法


・ラッチ側板

取り外し方

1. ラッチのレバーをラック内側へスライドし、ロックを外します。
2. 側板を少し手前に傾け取り外します。

取り付け方

1. 側板裏面下部にある側板フックをラック側面下部に引っかけます。
2. 側板をラック側へ押し、取り付けます。

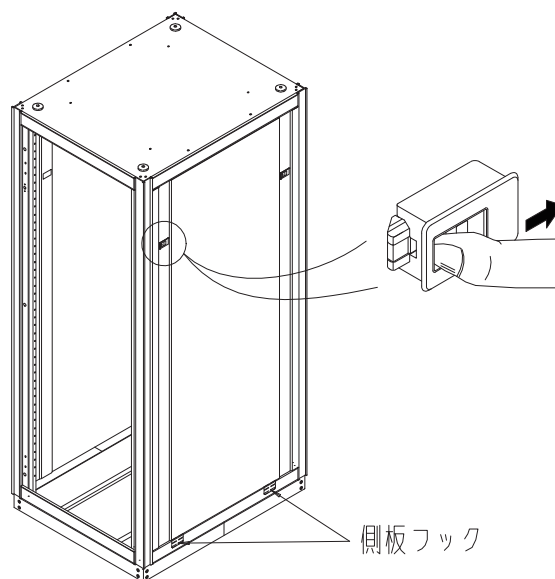


・ラッチ後板

取り外し方

1. ラッチのレバーをラック内側へスライドし、ロックを外します。
2. 後板を少し手前に傾け、取り外します。

取り付け方

1. 後板下部の切り欠きを後板フックにはめます。
2. 後板をラック側へ押し、取り付けます。

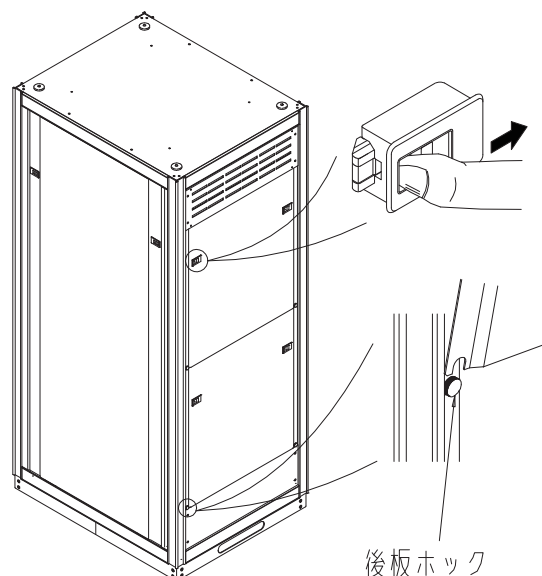



・天板

取り外し方


1. コーナーキャップを取り付けているプラスティリベットを取り外す。
2. 天板を固定しているM12化粧ボルトとワッシャ、M4×8ナベビスを外し、天板を取り外す。

取り付け方

1. ラック上面に天板を置き、M12化粧ボルト・ワッシャ、M4×8ナベビスにて取り付ける。
2. ラック上面の4隅にコーナーキャップを置き、プラスティリベットで取り付ける。

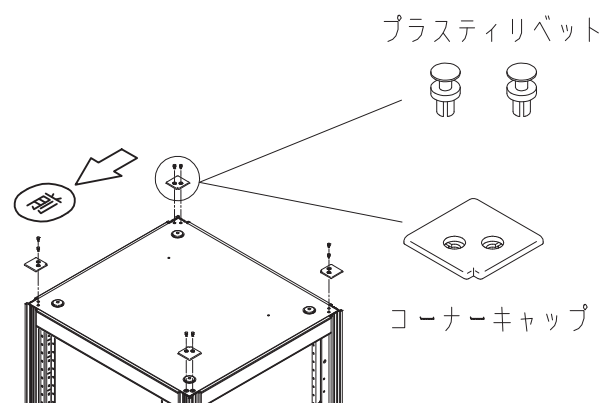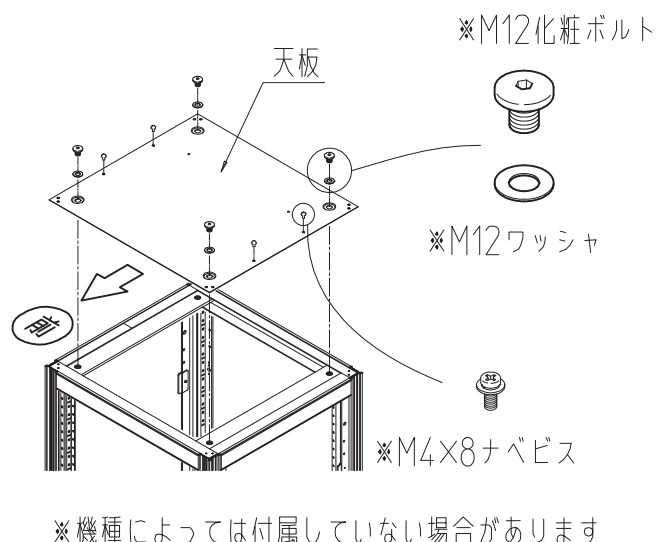

プラスティリベットの取り外し方

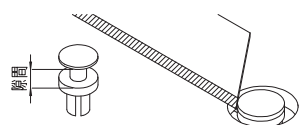

1. カッター等でリベットの隙間を広げる。
2. ラジオパンチ等で力まずに引き抜く。(リベットにキズをつけないように)



SETTSU 摂津金属工業株式会社

本社 〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号
TEL 06(6992)2331 FAX 06(6991)6269

E-mail eigyou@settsu.co.jp

URL <http://www.settsu.co.jp>